
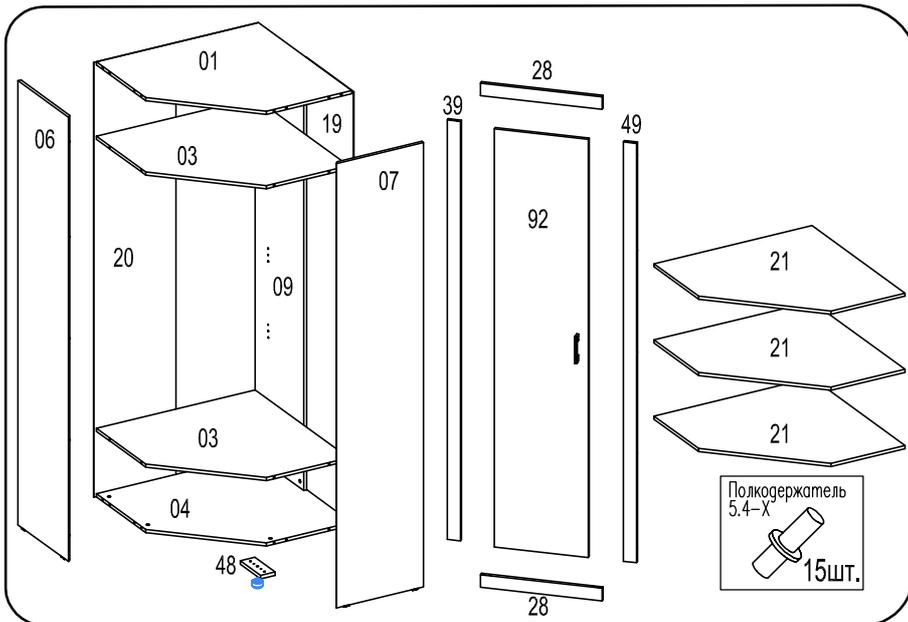


Шкаф угловой FUE

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!



Внимание! При высоте потолков менее 2450 сборку шкафа проводить только в вертикальном положении

Шкант Ø8x35 ш51 20шт.	Шкант Ø8x30 ш50 2шт.	Стяжка эксцентр. 15D C5 32шт.	Дюбель шарнирный DU860 DU 10шт.	Полкодержатель с винтом Ø270 2шт.	Гвоздь 1,6x25 100шт.
--------------------------------	-------------------------------	---	--	---	----------------------------

Дюбель для стяжки эксцентр. в4 12шт.	Ключ к опоре 1шт.	Стяжка Rafix 20 8шт.	Болт Rafix 20 8шт.	Винт US4x13KB 12шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 32шт.
				Саморез US 3x16 10шт.	Полкодержатель 5,4-X 2шт.

Саморез US4,0x30 2шт.	Винт M4x22 2шт.	Уголок формованный 2шт.	Стяжка MVTON 2950 4шт.	Наконечник Н-5 4шт.
				Амортизатор под стекло 2шт.

Дисперсия ПВА 1шт.	Петля для фальшпанели 4шт.	Планка петли H=2 4шт.	Опора регулируемая 1шт.	Ручка-скоба 1шт.
-----------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------

