

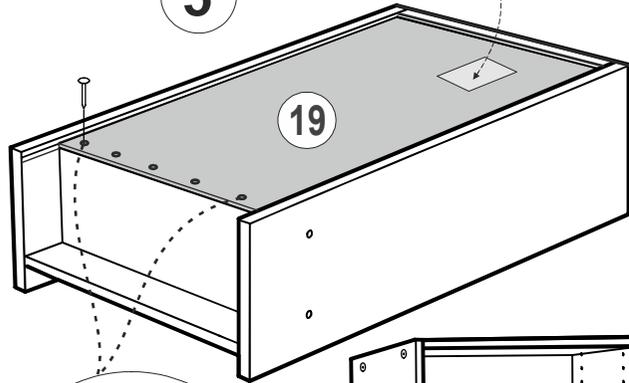
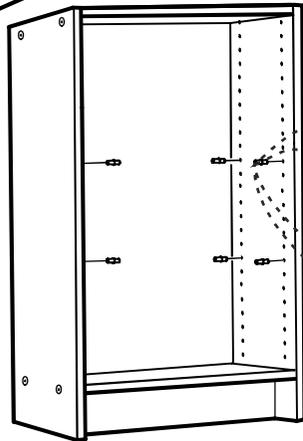


5

наклейте маркировочный ярлык и впишите код изделия согласно паспорта

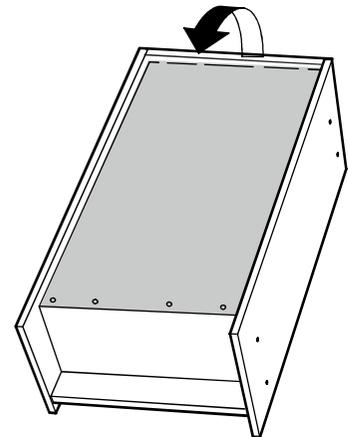


19

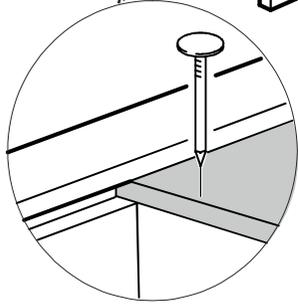


6





Вариант установки полки на полкодержатель

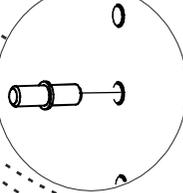


Вариант установки полки на стяжку Rafix

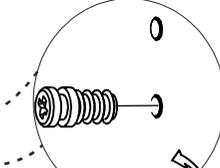


7

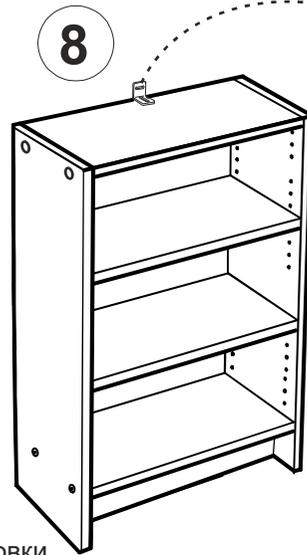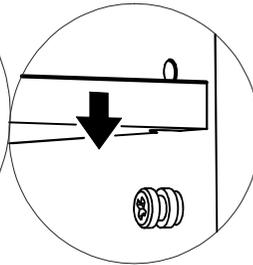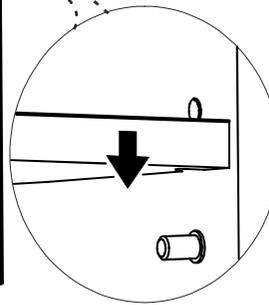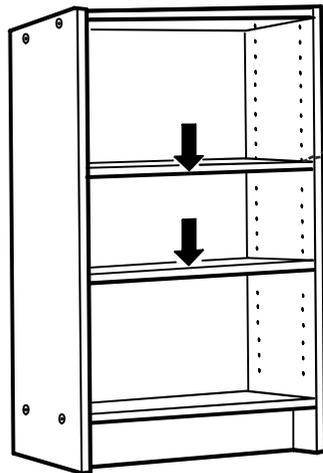

8

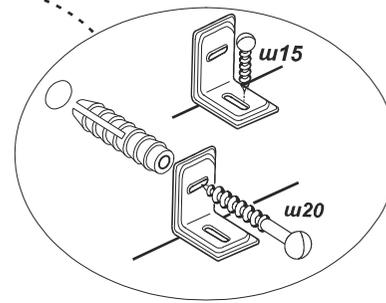

вариант

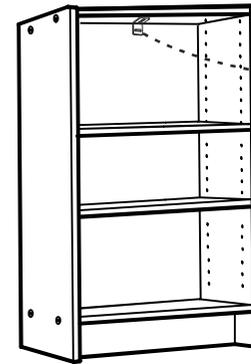

Шилом прокальваем отверстие в задней стенке.

сверло Ø5

ВНИМАНИЕ!

Если Вы соединяете шкаф с соседними шкафами доработайте отверстия обозначенные стрелкой
Чтобы избежать рваных краев, к месту предполагаемого выхода сверла во время сверления, прижмите кусок деревянного бруска, доски и т.п.

9

