


# Стеллаж встроенный G1E

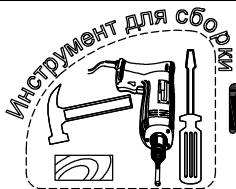

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на чистой ровной поверхности!

изображена правосторонняя установка стеллажа,  
левосторонняя - зеркальное отражение







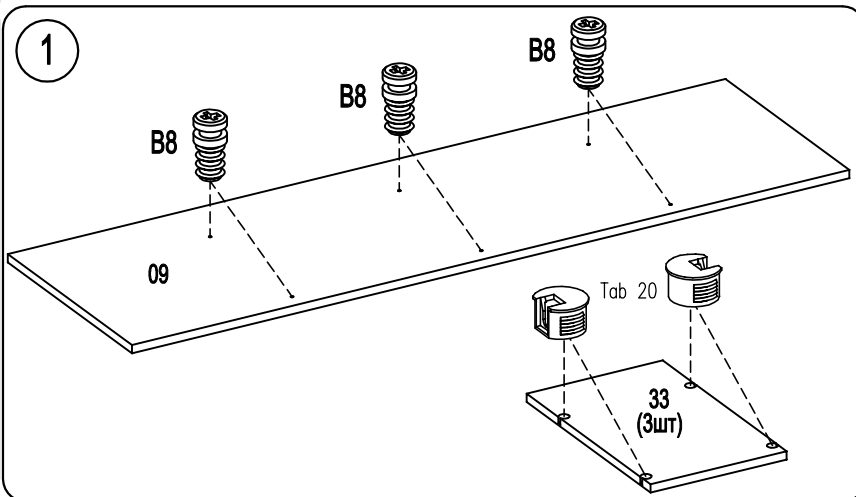
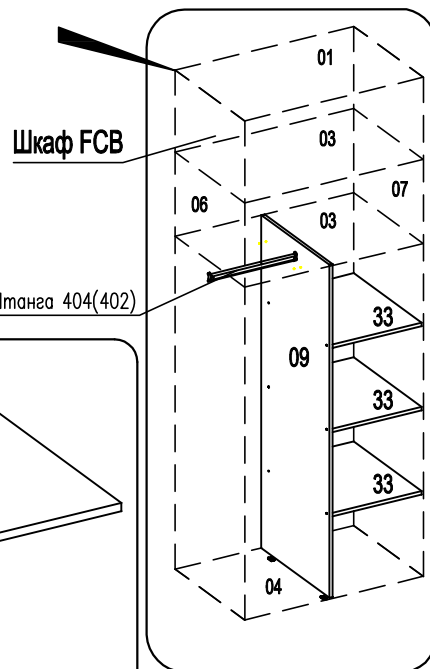
Находятся в фурнитуре шкафа FCB

Штангодержатель для эллипсной штанги  2 шт.	Саморез US 4x16  ш4 2 шт.
<b>Вариант 1</b>	

Находятся в фурнитуре шкафа FCB

Штангодержатель для овал. штанги  2 шт.	Саморез US 4x16  ш4 4 шт.
<b>Вариант 2</b>	
Дюбель Ø5x12  Д5 4 шт.	

Стяжка Rafix Tab 20  12 шт.	Болт Rafix 20  В8 12 шт.	Саморез US 3x13  Ш7 4 шт.	Наконечник Н5  Н5 2 шт.
--	--	---	---



**ВНИМАНИЕ!**

При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не повредить детали



**УСТАНОВКА ШТАНГИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ**

**2а**

- Разметьте положение отверстий для установки штангодержателя.
- Просверлите 2 отверстия Ø5 мм глубиной 13 мм

**2б**

- Установите штангодержатели в посадочные отверстия и закрепите саморезами ш4. для вар.1

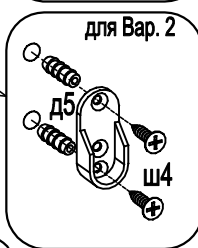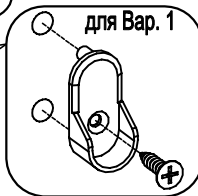

**2в**

- Установите штангу L-404

**2**

Снизу, под вертикальной стенкой 09, установите Наконечники Н5