

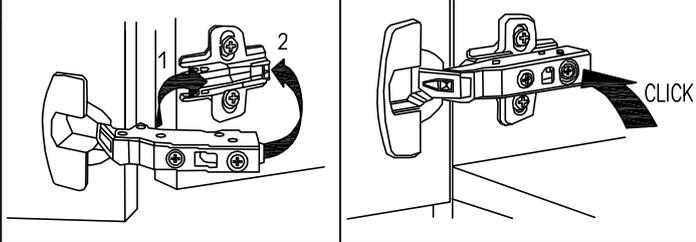


МОНТАЖ ДВЕРЕЙ

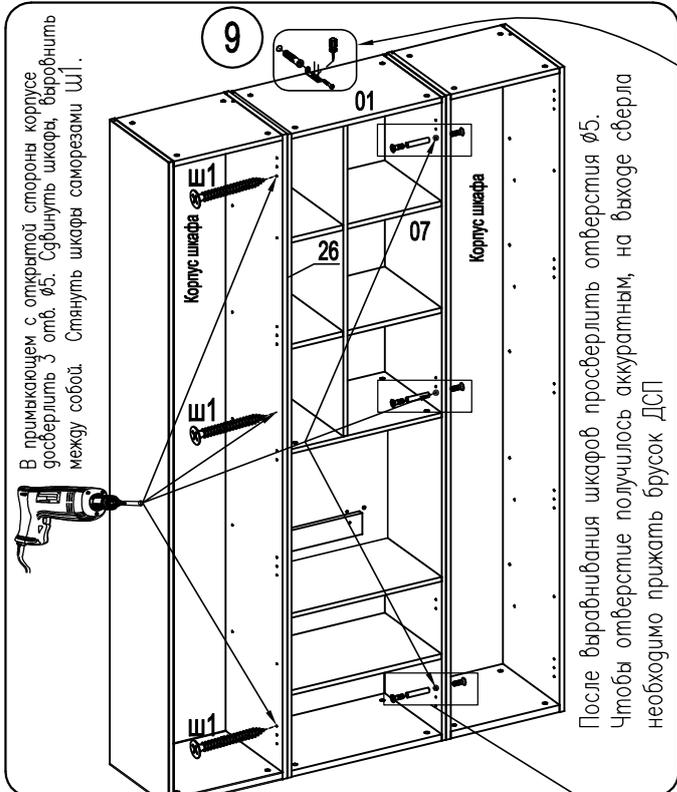


РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ

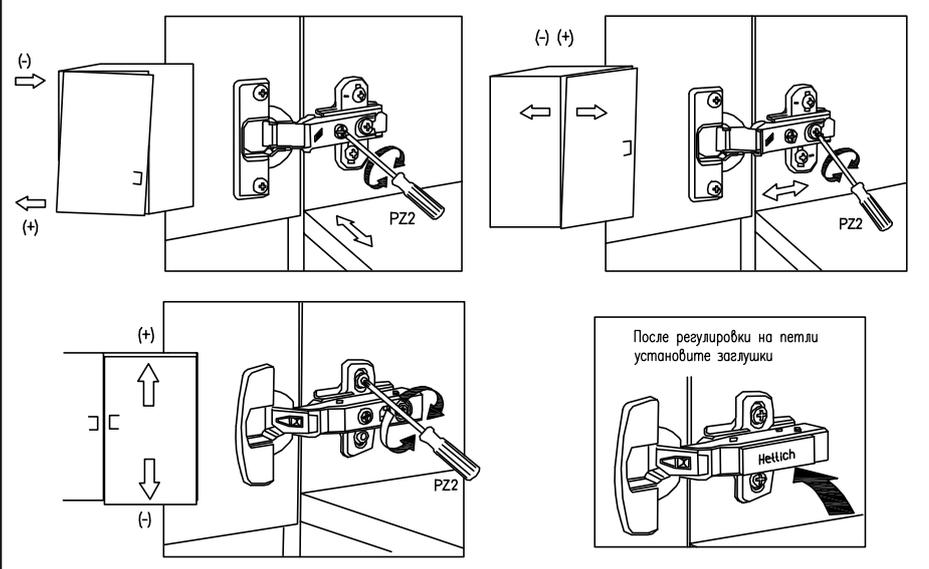


В прилегающем с открытой стороны корпусе досверлить 3 отв. Ø5. Сдвинуть шкафа, выровнять между собой. Снять шкафа саморезами Ш1.

После выравнивания шкафов просверлить отверстия Ø5. Чтобы отверстие получилось аккуратным, на выходе сверху необходимо прижать брусок ДСП

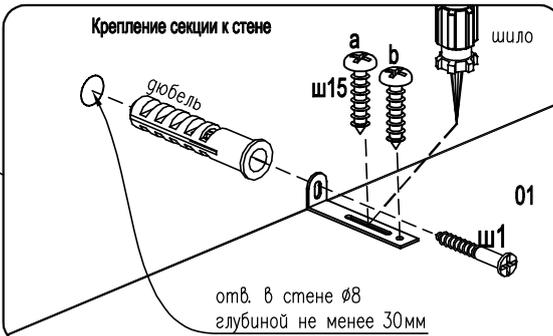

1. По угольнику разметить положение отверстия под дюбель в стене
2. Установить дюбель, закрепить угольник саморезом 4x30
3. Закрепить угольник на шкафе саморезом (а), не затягивая.
4. Выставить шкаф вертикально
5. Положение шкафа зафиксировать саморезом (b)
6. Затянуть саморез (а)

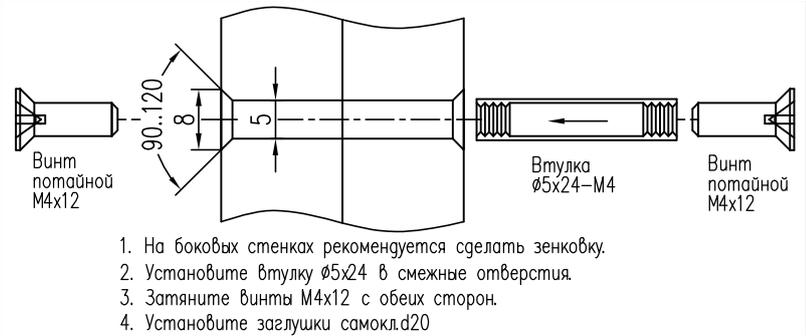

1. На боковых стенках рекомендуется сделать зенковку.
2. Установите втулку Ø5x24 в смежные отверстия.
3. Затяните винты М4x12 с обеих сторон.
4. Установите заглушки самокл.д20

Показана установка стеллажа с дверью справа. Стеллаж с дверью слева устанавливается по аналогии. С открытой стороны корпуса скрепляются саморезами, с закрытой – винтовыми стяжками.

