


После выравнивания шкафов просверлить отверстия $\varnothing 5$.
Чтобы отверстие получилось аккуратным, на выходе сверла необходимо прижать брусок ДСП

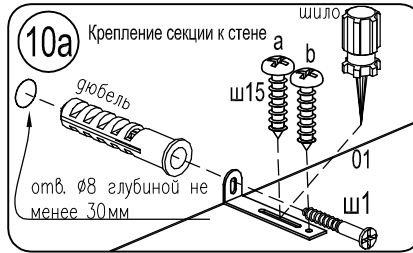

1. По угольнику разметить положение отверстия под дюбель в стене
2. Установить дюбель, закрепить угольник саморезом 4x30
3. Закрепить угольник на шкафе саморезом (а), не затягивая.
4. Выставить шкаф.
5. Положение шкафа зафиксировать саморезом (б)
6. Затянуть саморез (а)

