




5

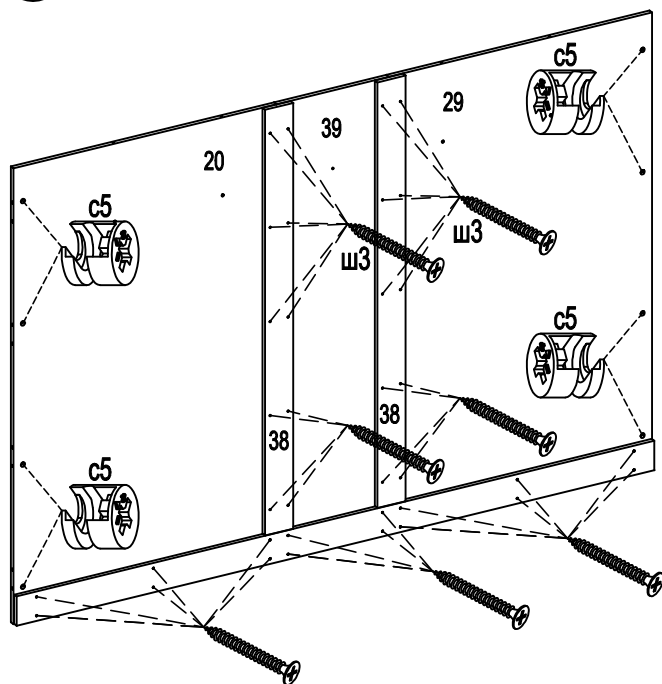

6

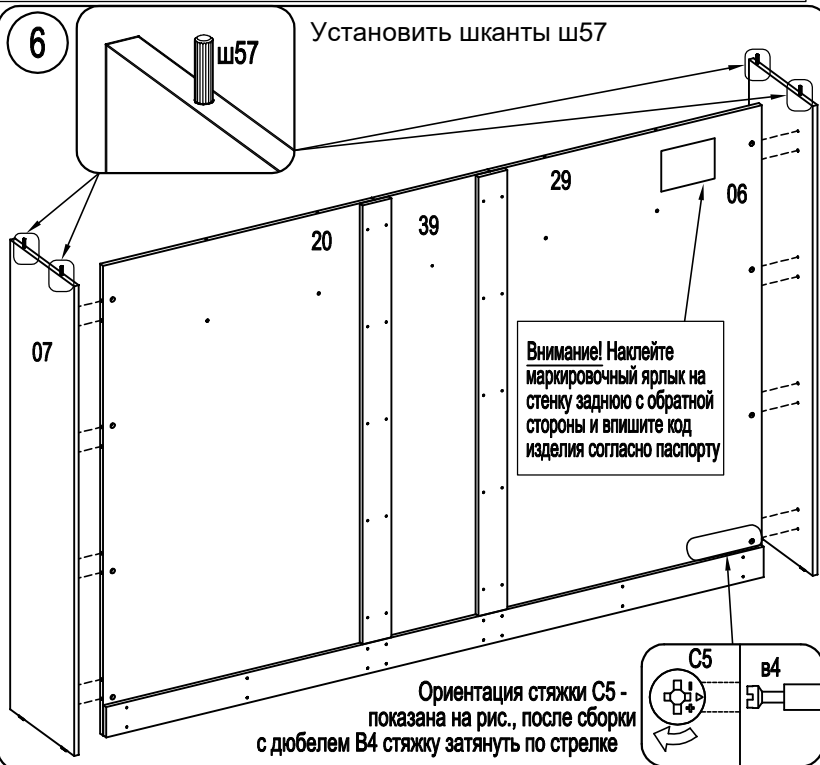

7

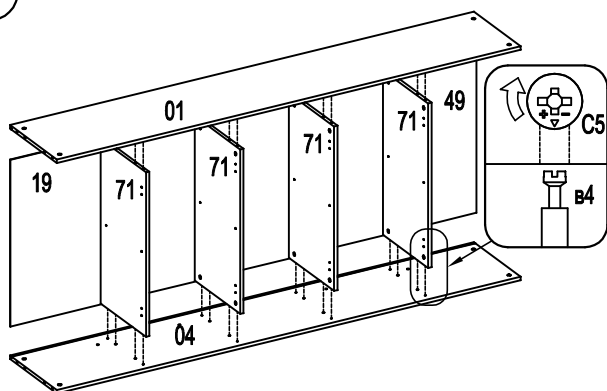


8




9

Установить держатели задней стенки. Во время установки держателей контролируйте прямоугольность корпуса измерением длин диагоналей ($A = B$)

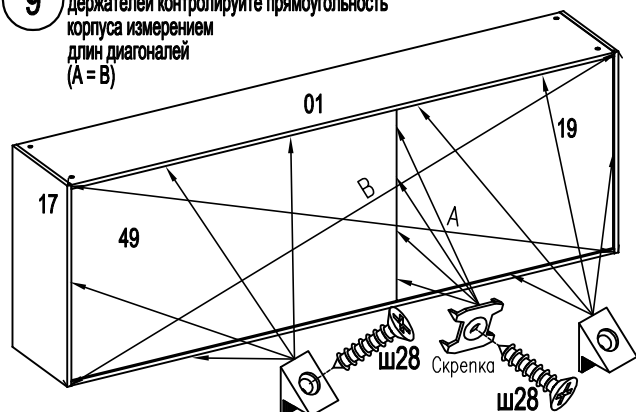

10

Установить верхнюю часть секции на шканты Ш57, зафиксировать стяжками CM-2

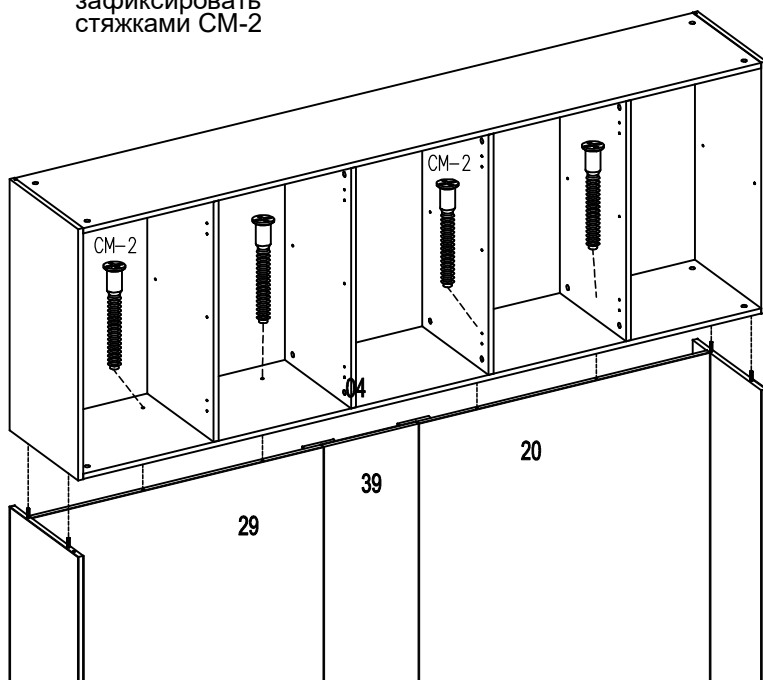

11

