
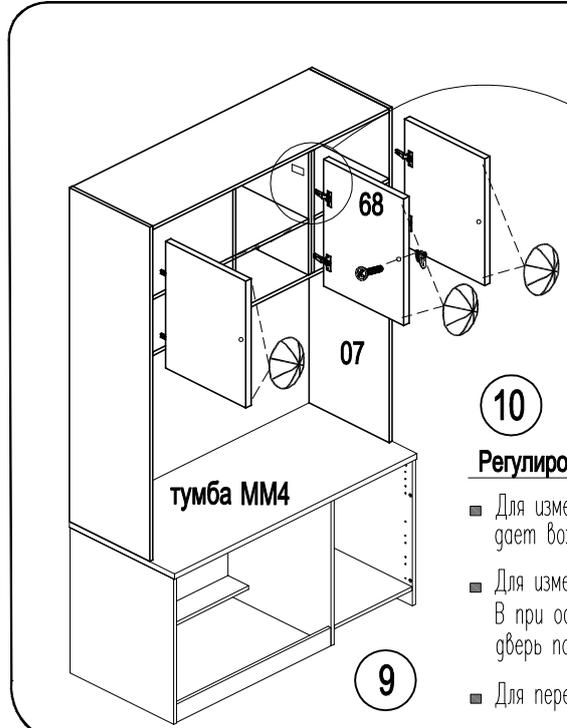


- поставьте секцию на тумбу MM4 (монтаж держателей см. в инструкции на тумбу MM4)
- придвиньте шкафы плотно друг к другу так, чтобы между ними не было перепада по высоте
- просверлите вертикальные щиты сверлом $\varnothing 5$ через свободные существующие отверстия Y в вертикальных щитах, чтобы избежать рваных краев у новых отверстий к месту предполагаемого выхода сверла во время сверления прижмите обрезок деревянного бруска
- соедините изделия между собой шутилками и винтами

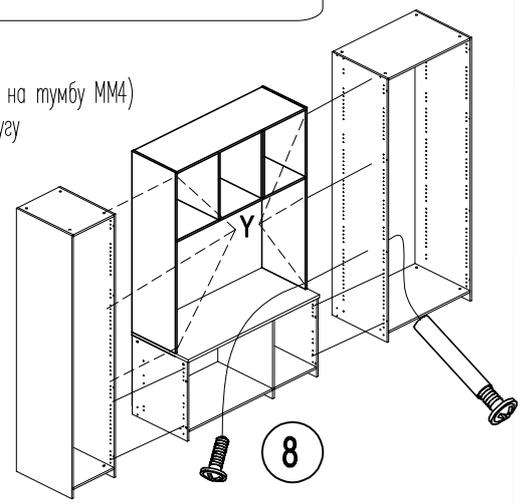

10

Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

- Для изменения размера P ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам p-p
- Для изменения размера M(S) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m-m, после регулировки затянуть винт А
- Для перемещения двери по стрелке v-v ослабить винты С.

