


Установить стеклянную или щитовую полку. Стеклянную полку зафиксировать винтами на полкодержателях. Установить дверь.

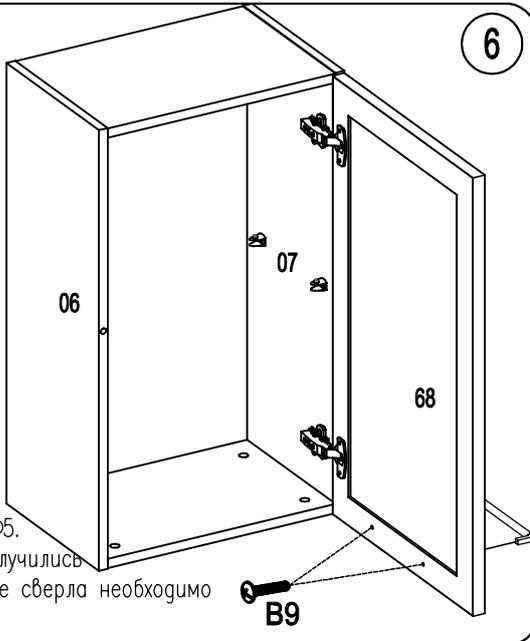

6

Если вы купили ручку, то досверлите отв.Ф5. Чтобы отверстия получились аккуратными, на выходе сверла необходимо прижать брусок ДСП



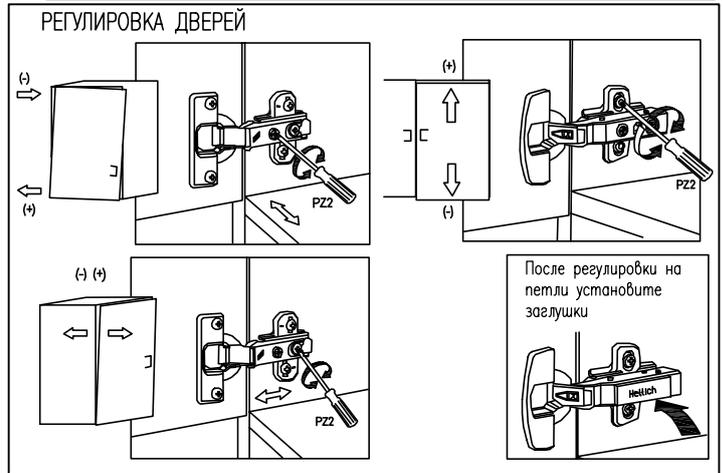


Схема крепления секции к стене

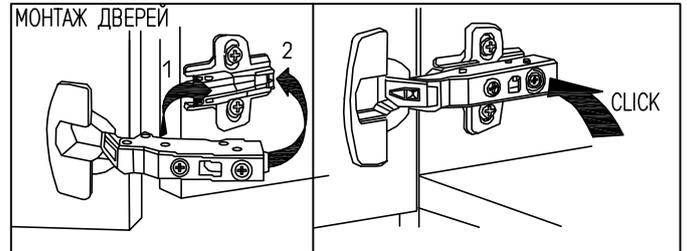

ВНИМАНИЕ!
На надежность подвески может влиять качество стены.
Саморезы совместно с дюбелями предназначены для использования с полнотелыми кирпичами и бетоном.

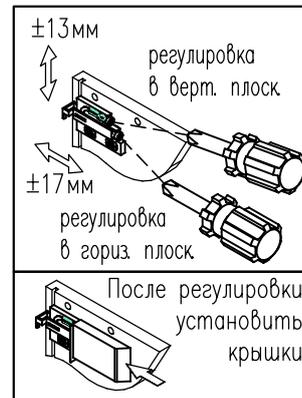

ВНИМАНИЕ!

Если вы приобрели светильник JJ13

1. Определитесь с положением светильника. На схеме показана установка светильника слева.
2. Просверлить отверстие диаметром 8 сверху в стенке горизонтальной (01) секции (см.схему 1). С обратной стороны на выходе сверла прижать брусок, чтобы отверстие получилось аккуратным.
3. Светильник установить на стенку вертикальную 06, для этого необходимо снять защитную ленту с обратной стороны светильника и наклеить на стенку вертикальную 06 (см.вид сбоку).
4. Вывести провод в ранее просверленное отв.Ф8мм для подключения к источнику питания .

