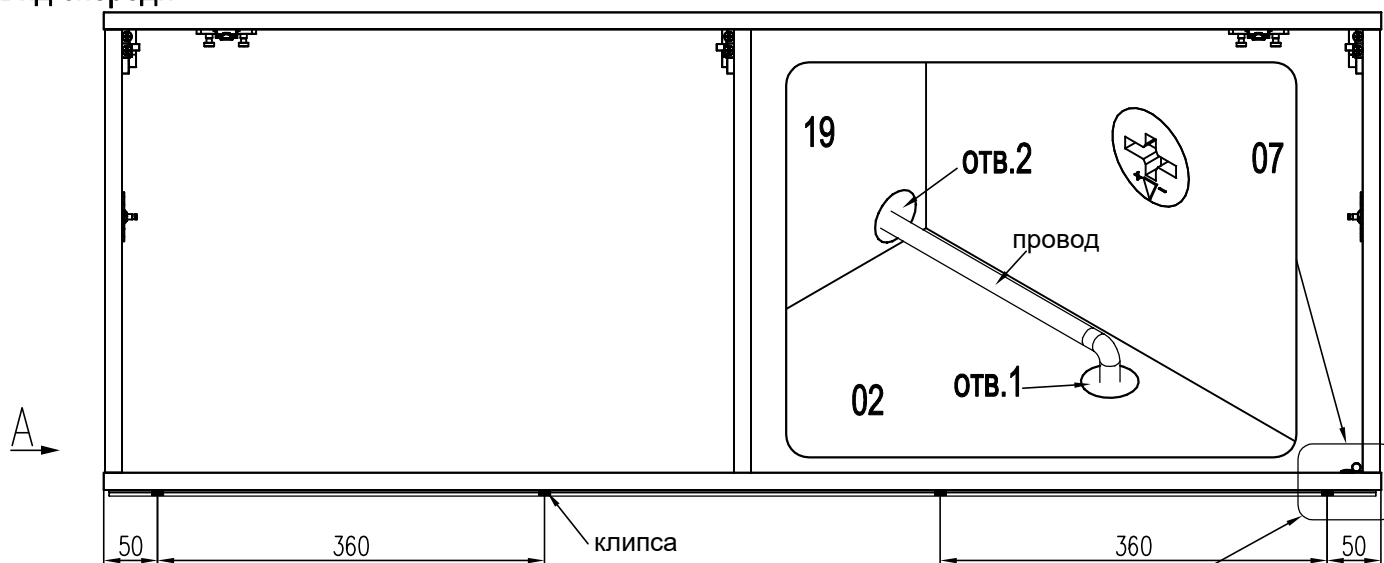


**ВНИМАНИЕ!**

Если вы приобрели светильник J87 (JJ06, JJ07)

1. Определитесь с какой стороны будет вывод провода светильника (на схеме показан вывод провода справа).
2. Досверлить отв.1(Ø8мм) в горизонтальной стенке (02) .  
На выходе сверла прижать брусок, чтобы отверстие получилось аккуратным.
3. Просверлить в задней стенке (19) отв.2 (Ø8мм).
4. Закрепить клипсы на стенке гориз. (02) саморезами (из упаковки светильника), отступив от края 72мм (см.вид А).
5. Вывести провод светильника через отв.1.
6. Светильник защелкнуть на клипсы.
7. Провод светильника закрыть фиксатором провода (см.ниже) вдоль стенки верт. (07) и вывести через отв.2 для подключения к источнику питания .

**Вид спереди****Вид А**

06

02

клипса

72мм

J87(JJ06, JJ07)

