

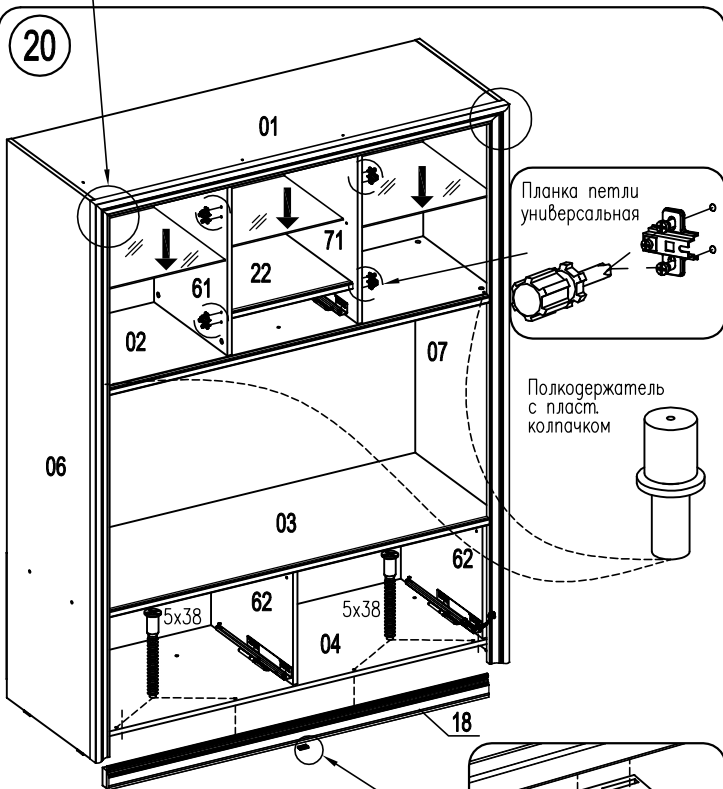
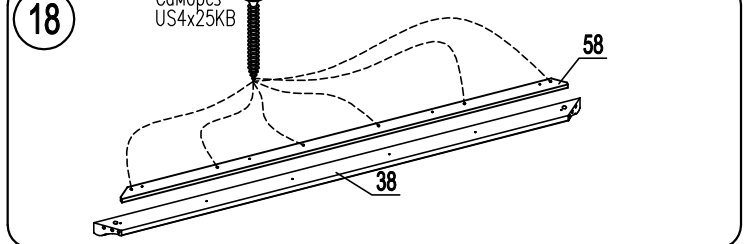
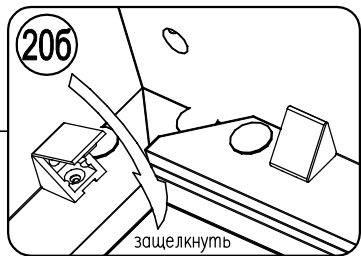
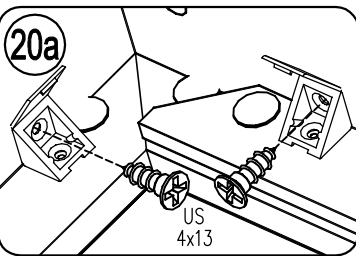


1. Прикрепить фиксаторы Quadro к передней стенке ящика саморезами 3,5x16(1)
2. Выровнять фиксаторы Quadro по дну ящика.
3. Зафиксировать в этом положении саморезом 3,5x16(2)

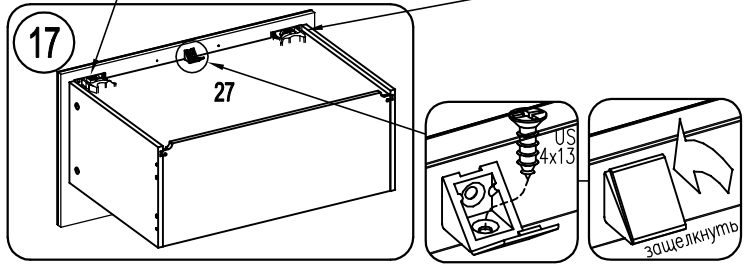

1. Установить стеклянные полки.
2. Закрепить раму.
3. Закрепить царгу 18 при помощи евровинтов 5x38.

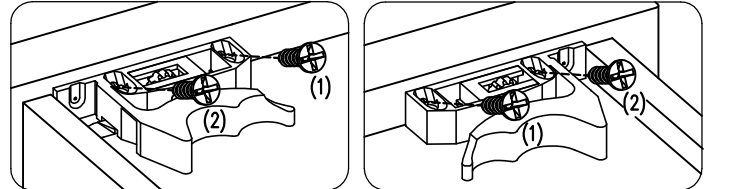