

Если вы приобрели светильник J54

1. Просверлить отв. диаметром 8мм в стенке задней 19 и 20 (см.вид спереди) .
2. Закрепить клипсы на стенке верт. 06, 07 (см. схему) саморезами (из упаковки светильника) .
3. Светильник защелкнуть на клипсы.
4. Уложить провода в кабель-каналы и вывести в ранее просверленные отв.Ф8мм для подключения к источнику питания.

Вид спереди А

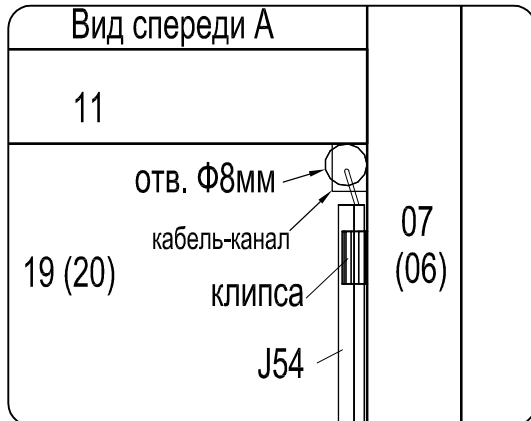


Схема крепления клипс

