

Если вы приобрели светильник J60

1. Просверлить отв. диаметром 8мм в стенке задней 19 (см.вид спереди) .
2. Закрепить клипсы на стенке верт. 06 (07) (см. схему) саморезами (из упаковки светильника) .
3. Светильник защелкнуть на клипсы.
4. Уложить провода в кабель-канал и вывести в ранее просверленные отв.Ф8мм для подключения к источнику питания .

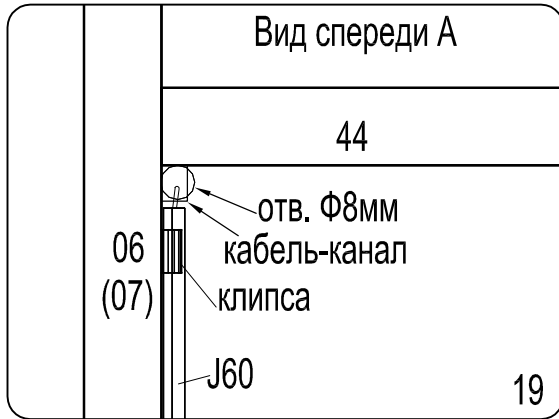


Схема крепления клипс

