

Секции HC7 HC8




ВНИМАНИЕ!

При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Шкант Ø8x30 Ш50 28шт.	Стяжка эксцентр. 15D с5 26шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D с6 8 шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 20шт. Заглушка самокл. D20 алюминий арт. 20.978 z3 8шт.	Дюбель для стяжки эксцентрик в4 26шт.	Двойной дюбель DU868 2шт.	Стяжка VB35/16 9шт.	Болт Rafix 20 9шт.	Саморез 3,0x13 ш7 4шт.	Втулка Ø5x15-M4 4 шт.	Стяжка MVTON 2950 B16 B15 (Вариант) 3шт.
Наконечник H-5 6шт.	Заглушка Ø5 5шт.	Держатель задней стенки пластиковый 12шт.	Саморез US 3,0x20 KB ш28 12 шт.	Саморез US4x16KB ш4 36шт.	Дюбель Ø5x12 16шт.	Дюбель Ø8x30 1шт.	Полко- держатель 5.4-X 8шт.	Винт потайной M4x8 8 шт.	Установка крепления к боковине, подробно см. стр.5.	
Гвоздь 1,6x25 8шт.	Заглушка Ø8 2шт.	Механизм подъемный 2 шт.	Крепление к фасаду 2 шт.	Крепление к корпусу 2 шт.	Ключ к опоре 1шт.	Крючок хром глянecь (большой) КОМПЛЕКТ-3шт.				
Угольник крепежный оцинк 1шт.	Винт UW4x16KB ш15 2шт.	Саморез US4x30KB ш1 1шт.	Петля накладная с демпфером art.9071205 3шт.	Монтажная планка D3 с винтами art.9071627 3шт.	Заглушка консоли art.9082774 3шт.	Втулка Ø5x24-M4 3 шт.	Винт потайной M4x12 6 шт.	Заглушка самоклеящаяся Ø20 10шт.	Крючок хром глянecь (малый) КОМПЛЕКТ-3шт.	
Лифт с фаска, L=355, 60H 2шт.	Пластик наклад на крепл.к фасаду 2шт.	Крепление к фасаду 2шт.	Крепление к боковине 2шт.	Петля накл FGV MS Slide-on 110 2шт.	Петля полунакл FGV MS Slide-on 110гр. 2шт.	Планка петли FGV MS Slide-on H=2 4шт.				

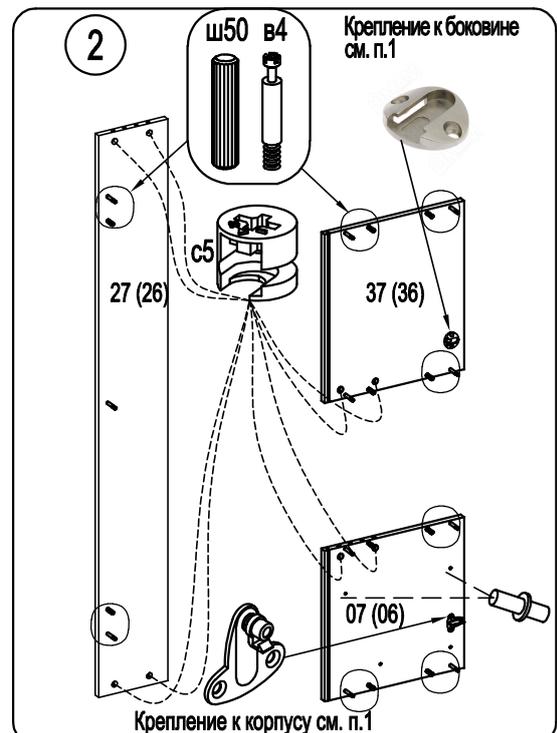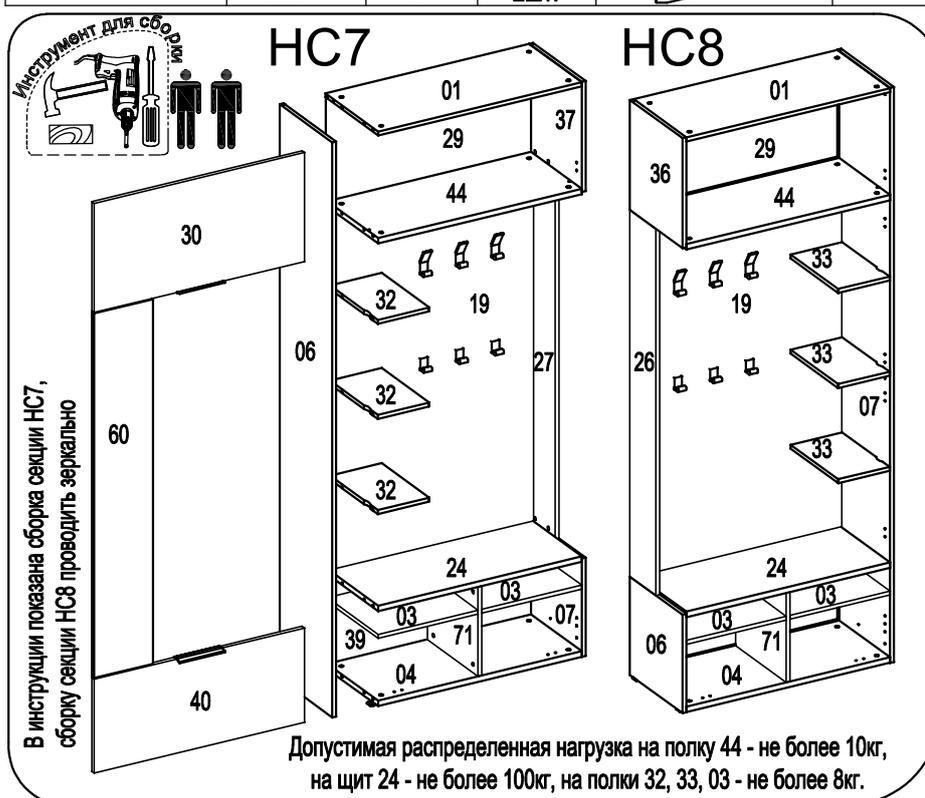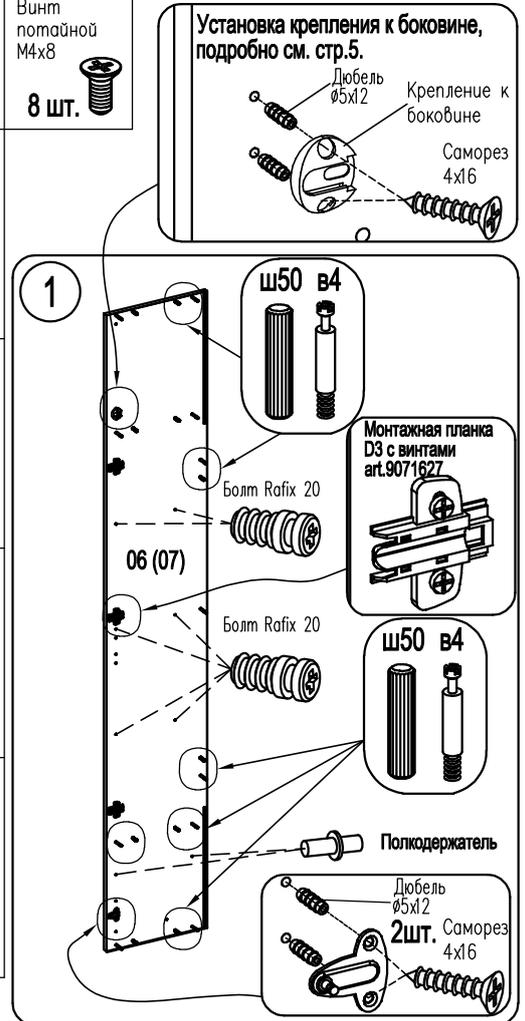

В инструкции показана сборка секции HC7, сборку секции HC8 проводить зеркально