

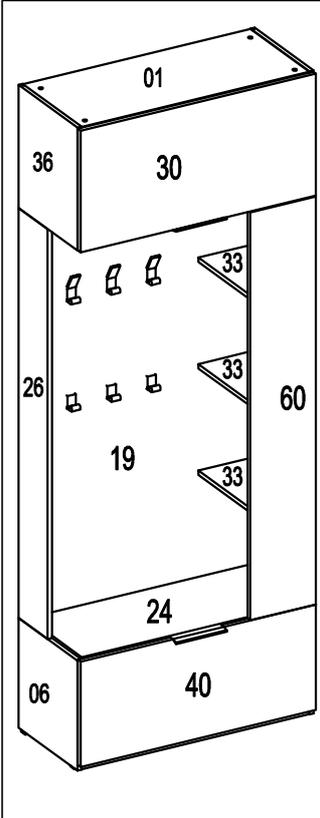
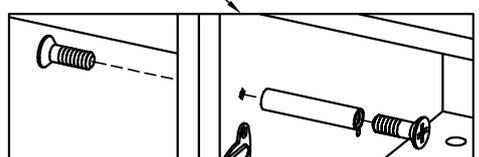
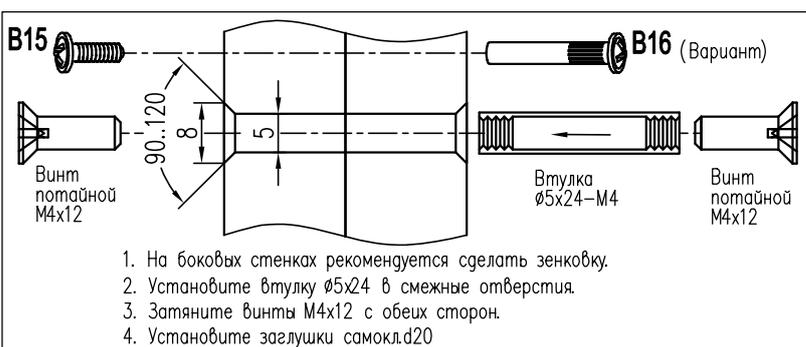


1. По угольнику разметить положение отверстия под дюбель в стене
2. Установить дюбель, закрепить угольник саморезом 4x30
3. Закрепить угольник на шкафе саморезом (а), не затягивая.
4. Выставить шкаф вертикально
5. Положение шкафа зафиксировать саморезом (b)
6. Затянуть саморез (а)

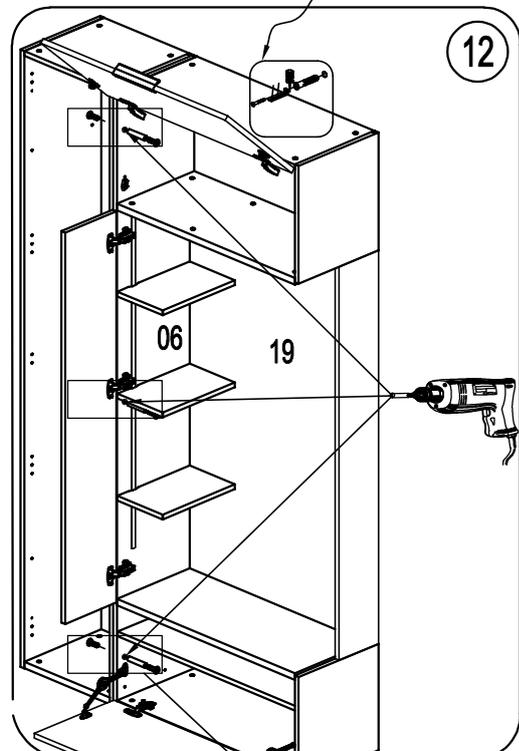

Монтаж крючков

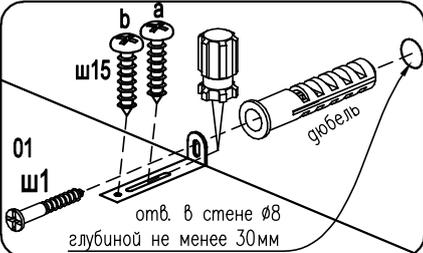