
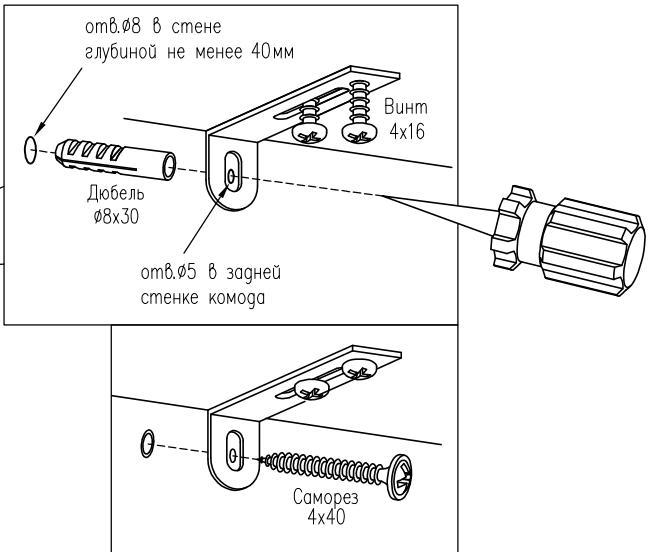


Угольник крепежный оцинк.	Дюбель Ø8x30	Саморез 4x40	Винт 4x16
1шт.	1шт.	1шт.	2шт.

На надежность крепления может влиять качество стены. Саморезы совместно с дюбелями предназначены для использования с полнотелыми кирпичами и бетоном.

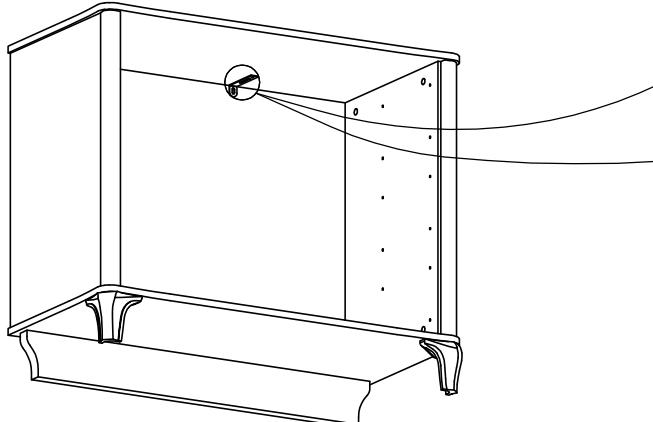

1. Выровняйте по задней стенке и прикрепите угольник винтами 4x16 к крышке комода (предварительно наколите отверстия шилом).
2. Наколите шилом и просверлите отверстие Ø5мм в задней стенке комода.
3. Напротив отверстия в задней стенке необходимо просверлить отверстие в стене Ø8 мм глубиной не менее 40 мм, установите в него дюбель 8x30.
4. Закрепите комод к стене саморезом 4x40.