




6

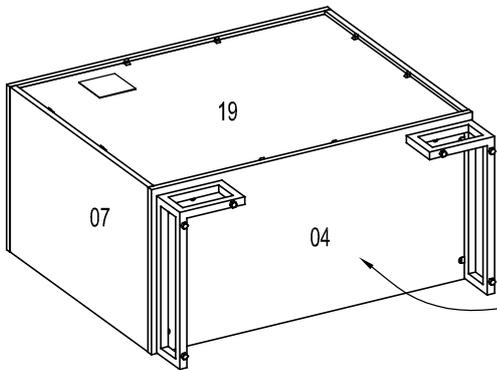

Установка опор вид снизу

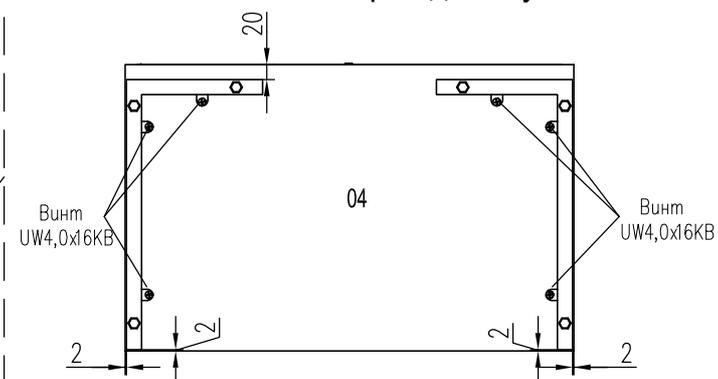


7

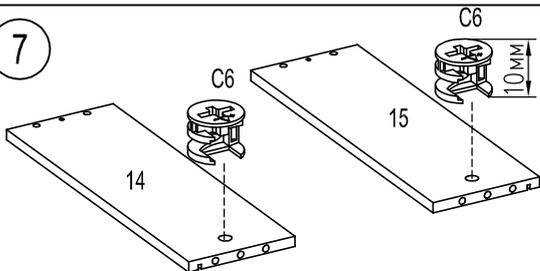

9

**ВНИМАНИЕ!**


При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

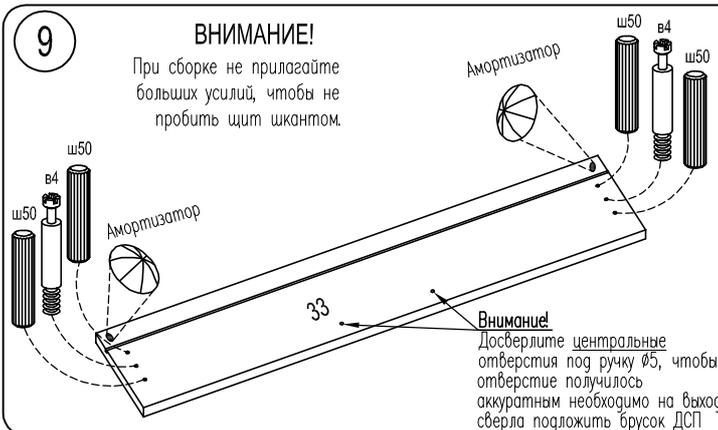

8

**ВНИМАНИЕ!**


При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

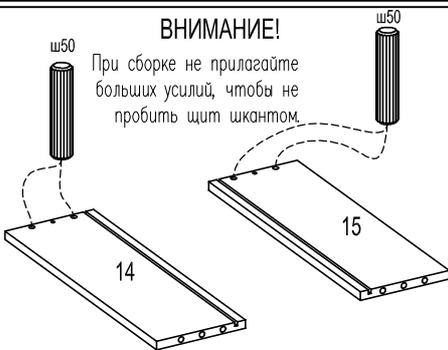

12

**ВНИМАНИЕ!**


При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

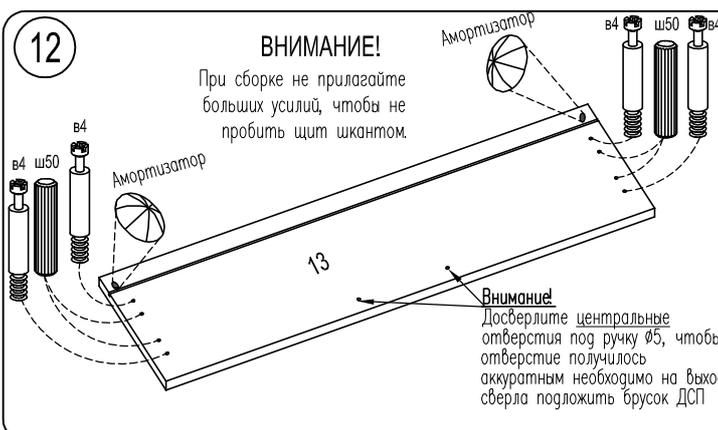


10

**ВНИМАНИЕ!**

При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

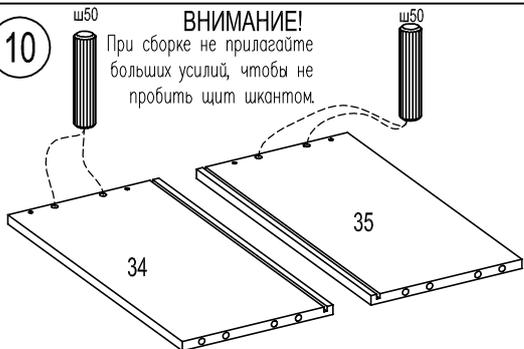


11

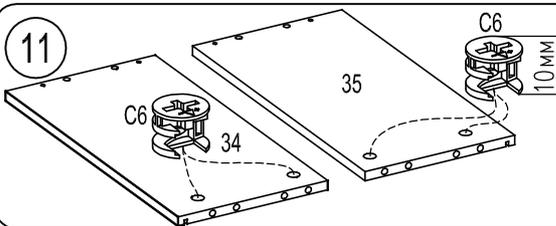


13

Ориентация стяжки С6 — показана на рис., после сборки с дюбелем В4, стяжку С6 затянуть по стрелке




Установите Z2 заглушки самоклеющиеся Ø20

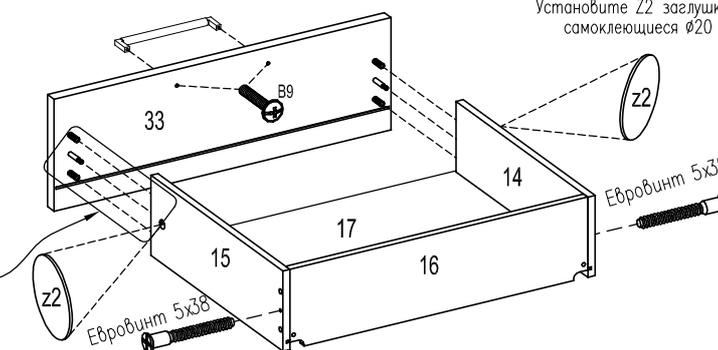

14

Ориентация стяжки С6 — показана на рис., после сборки с дюбелем В4, стяжку С6 затянуть по стрелке



Установите Z2 заглушки самоклеющиеся Ø20

