



## Комод K91

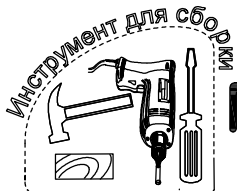

Дюбель для стяжки эксцентр.  
**в4 22 шт.**

Саморез UW4x25  
**4шт.**

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия  
 Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант  $\varnothing 8 \times 30$   
**ш50 48 шт.**

Дистанционатор Н=8  
**8 шт.**

Втулка  $\varnothing 5 \times 30 - M4$   
**4 шт.**

Винт M4x16 в71  
**6 шт. (Афина)**  
**6 шт. (Ровена)**

Винт 6,3x13 в31  
**4 шт.**

Стяжка эксцентр.15D  
**C5 16 шт.**

Стяжка эксцентр. 15/12D  
**C6 10 шт.**

Полкодержатель 5,4-X  
**6 шт.**

Полкодержатель  $\varnothing 280$   
**4 шт. (Афина)**  
**4 шт. (Ровена)**

Саморез US3,5x16  
**12 шт.**

Заглушка для стяжки эксцентр.  
**16 шт.**

Заглушка Z2 самоклеящаяся  $\varnothing 20$   
**6 шт.**

Еврвинт 5x38  
**6 шт.**

Саморез US4,0x30  
**11 шт.**

Винт 4x28  
**3 шт.**

Винт 4x22  
**6 шт. (Афина)**

Саморез US3,5x16  
**6 шт. (Афина)**

Гвоздь 1,6x25  
**60 шт.**

Саморез US3x16  
**8 шт.**

Шуруп 4x13 ш5  
**12 шт.**

Саморез US3x20  
**2 шт.**

Фиксатор угловой  $\varnothing 260$   
**2 шт.**

Скрепка 12,2-A-06  
**8 шт.**

Амортизатор под стекло  
**6 шт.**

Наконечник Н=5  
**6 шт.**

Комплект направляющих частичного выдвижения  
**3 компл.**

Фиксатор правый Фиксатор левый  
**3 шт. 3 шт.**

Петля накладная Петля полунакладная  
**4 шт. 2 шт.**

Планка петли универ. Планка петли Direkt  
**4 шт. 2 шт.**

Ручка-скоба (показана условно) Ручка-кнопка (показана условно)  
**3 шт. 3 шт.**

Винт M4x8 в70  
**8 шт.**

Фиксатор правый Фиксатор левый  
**3 шт. 3 шт.**

Петля накладная Петля полунакладная  
**4 шт. 2 шт.**

Планка петли универ. Планка петли Direkt  
**4 шт. 2 шт.**

Ручка-скоба (показана условно) Ручка-кнопка (показана условно)  
**3 шт. 3 шт.**

