


Комод K96

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на чистой и ровной поверхности!


Шкант Ø8x30 ш50 40 шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 22 шт.	Стяжка эксцентр.15D C5 16 шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D C6 6 шт.
Саморез 3,0x16 10 шт.	Саморез 3,5x16 12 шт.	Саморез 4x16 12 шт.	Саморез 4,0x35 6 шт.
Скрепка 10 шт.	Болт Rafix 20 12 шт.	Стяжка Rafix Tab 20 12 шт.	Заглушка самоклеящаяся Ø20 6 шт.
Винт 6,3 x 13 4 шт.	Наконечник H-5 6 шт.	Дистан- ционатор H-8 8 шт.	Винт 4x22 12 шт.
			Ручка-скоба 6 шт.
			Амортизатор под стекло 6 шт.
			Заглушка для стяжки эксцентр. 16 шт.

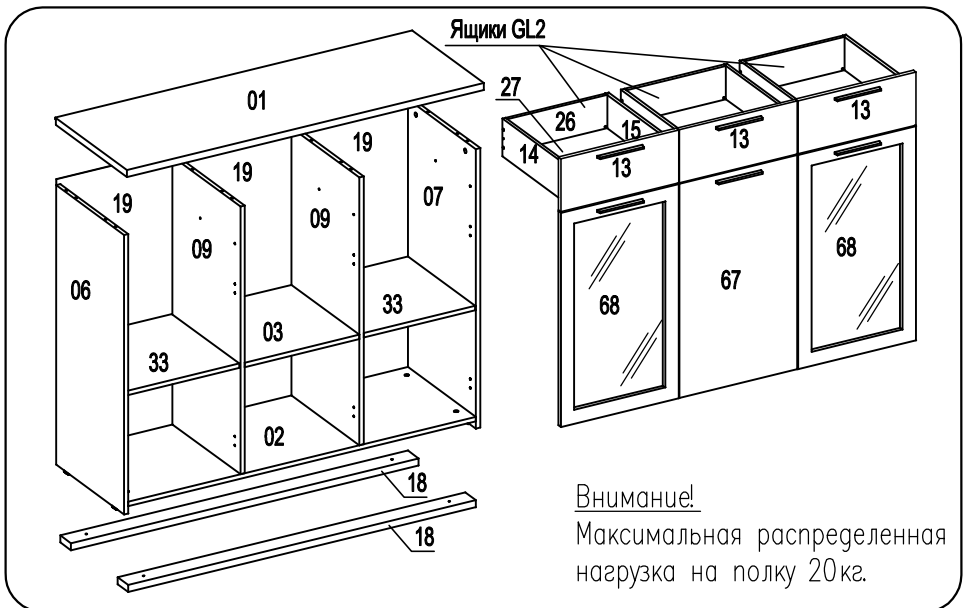

Внимание!
Максимальная распределенная нагрузка на полку 20кг.

Комплект направляющих частич. выдвигения Quadro L400 3 компл.	Петля накладная 4 шт.	Петля полунакладная 2 шт.	Заглушка Ø5 18 шт.	Гвоздь 1,6x25 60 шт.
Фиксатор левый 3 шт.	Фиксатор правый 3 шт.	Планка петли H=2 6 шт.		

на детали 09 установите
Болты Rafix с двух сторон

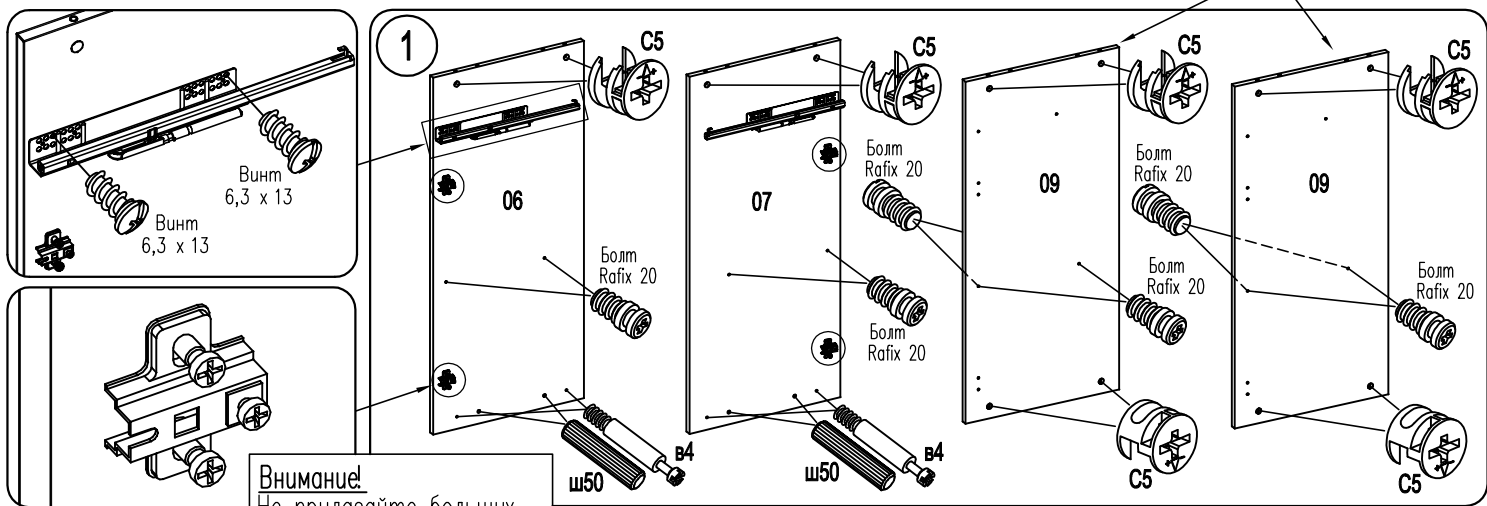

Внимание!
Не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

