





## Комод К96

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия  
Сборку производите на чистой и ровной поверхности!





Шкант Ø8x30 ш50 40шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 22шт.	Стяжка Rafix Tab 20 12шт.	Наконечник Н=5 6шт.	Саморез ИВЗл/ОКВ в76 18шт.	Винт 6,3x11 4шт.	Саморез 4,0x35 6шт.	Скрепка 10шт.	Втулка Ø20x8 8шт.	Заглушка Ø5 18шт.
Саморез 3,0x16 15D 10шт.	Стяжка эксцентр. 15D 16шт.	Болт Rafix 20 C5 12шт.	Стяжка эксцентр. 15/12D C6 6шт.	Саморез 4x16 12шт.	Винт М4 8шт.	Втулка Ø5x30 4шт.	Гвоздь 1,6x25 60шт.	Евровинт 5x38 6шт.	
Винт 4x22 12шт.	Ручка скоба 6шт.	Планка петли Н=2 6шт.	Петля накладная 4шт.	Петля полунакладная 2шт.	Комплект направляющих L 400 3 компл.				

Заглушка для стяжки эксцентр. 16 шт.  
Заглушка самоклеящаяся Ø20 6 шт.

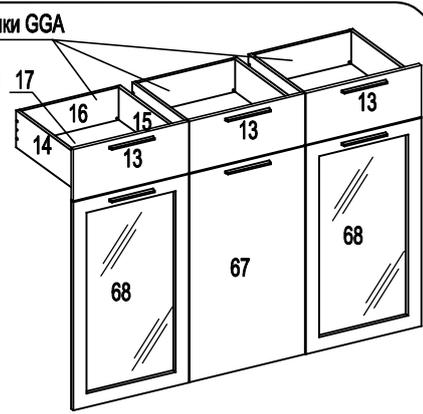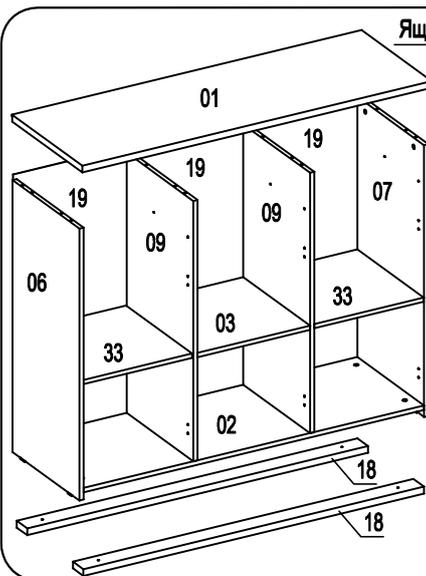

**Внимание!**  
Максимальная распределенная нагрузка на полку 20 кг.

**Внимание!**  
Не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

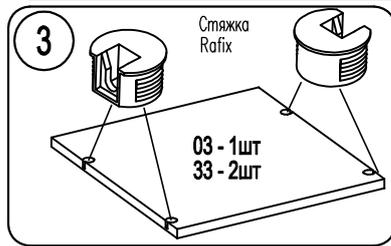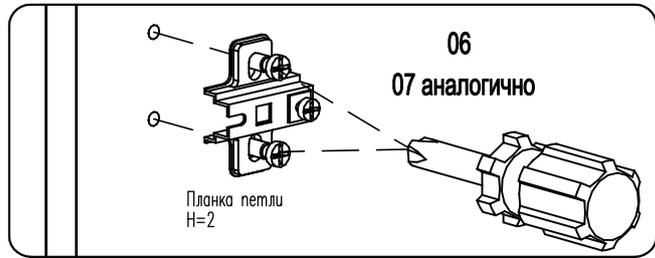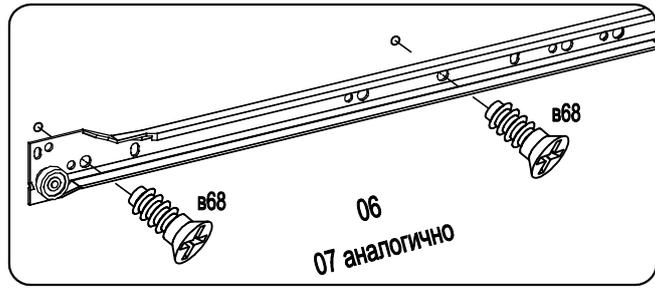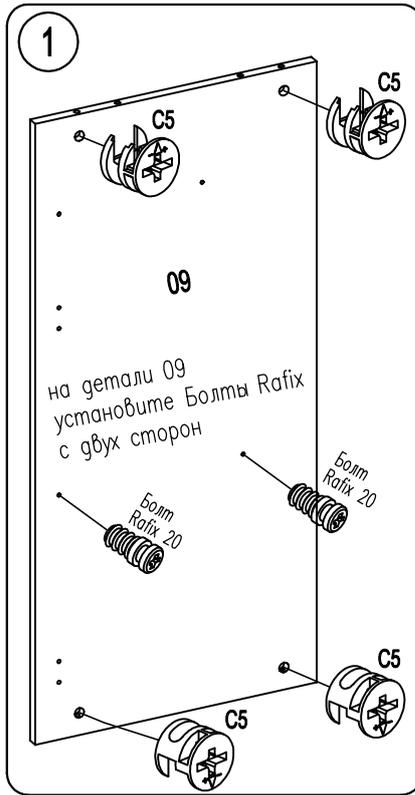

**Внимание!**  
При перемещении изделия необходимо приподнимать его над полом во избежание поломки опорных ножек

