




Комод КС6

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на чистой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x30 ш50 12шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 12шт.	Стяжка эксцентр.150 С5 12шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 12шт.	Саморез 4,0x16 12шт.	Саморез 3,0x16 5шт.	Скрепка 4шт.	Саморез US4x25KB 3шт.	Винт 4,0x16 4шт.
Гвоздь 1,6x25 54шт.	Наконечник Н-5 5шт.	Амортизатор под стекло 6шт.	Полкодержатель 5.4-X 8шт.	Полкодержатель Ф280 8шт.	Крепление для стекла 1шт.	Саморез 4,0x40 1шт.	Втулка под винт 2шт.	
Петля накладная 6шт.	Планка петли Н=2 6шт.	Ручка-скоба 3шт.	Винт 4x22 6шт.	Дюбель Ø8x30 1шт.				
Угольник крепежный 1шт.								

Внимание!
Не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

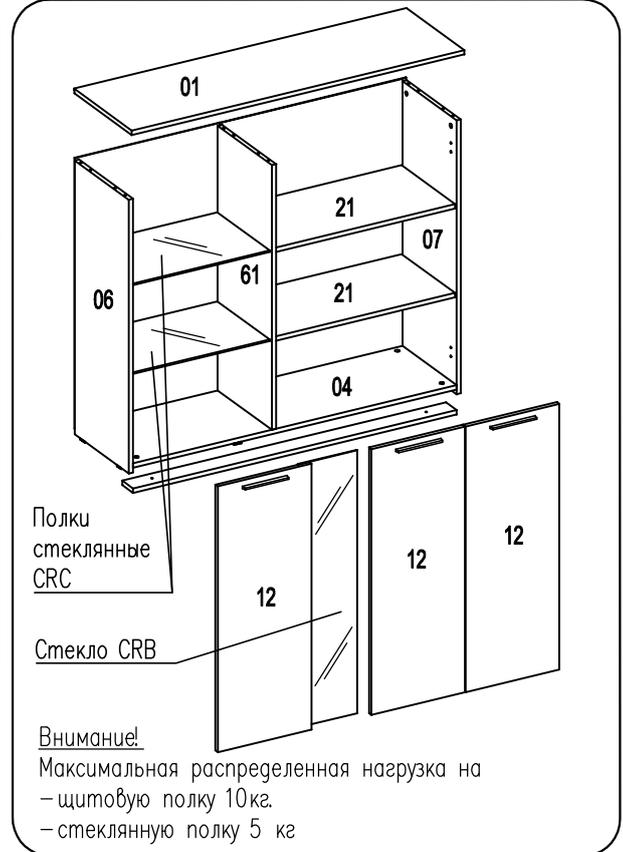

Полки
стеклянные
CRС
Стекло CRB

Внимание!
Максимальная распределенная нагрузка на
– щитовую полку 10кг.
– стеклянную полку 5 кг

