
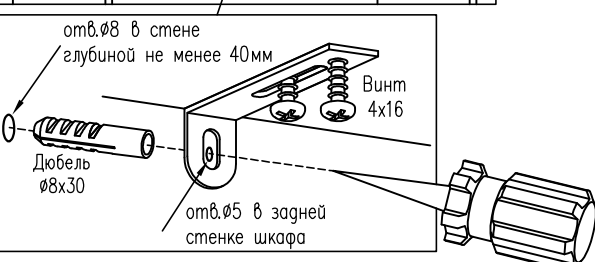
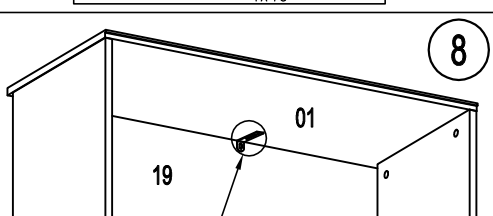


#### Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

\*Для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам р-р

\*Для изменения размера М(S) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m-m, после регулировки затянуть винт А

\*Для перемещения двери по стрелке p-p ослабить винты С

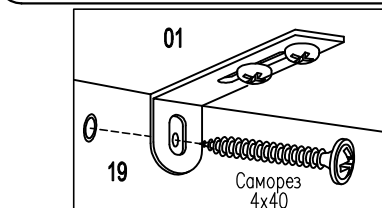

На надежность крепления может влиять качество стены. Саморезы совместно с дюбелями предназначены для



**1. Выровняйте по задней стенке и прикрепите угольник винтами 4x16 к крышке шкафа (предварительно наколите отверстия шилом).**

**2. Наколите шилом и просверлите отверстие Ø5мм в задней стенке шкафа.**

**3. Напротив отверстия в задней стенке необходимо просверлить отверстие в стене Ø8 мм глубиной не менее 40 мм, установите в него дюбель 8x30.**

**4. Закрепите шкаф к стене саморезом 4x40.**