





Паспарту L7R

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на чистой и ровной поверхности!

Саморез
UW4,0x25KB
DIN7981





8шт.

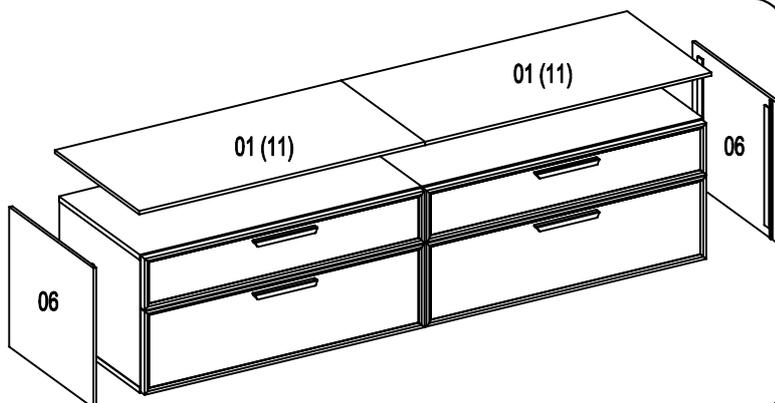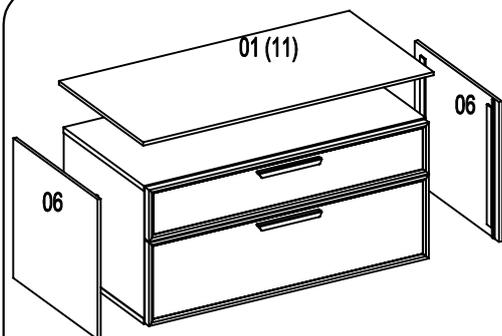


1

Наколите шилом и просверлите отверстия Ø5мм в боках тумбы (смотри вид сбоку)

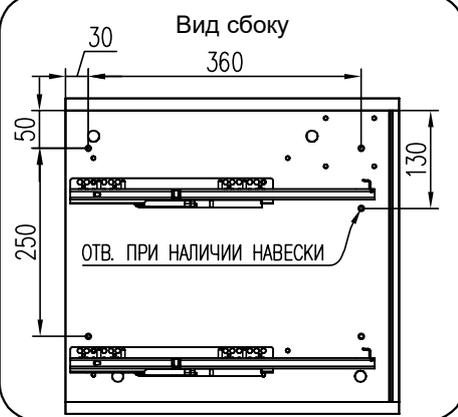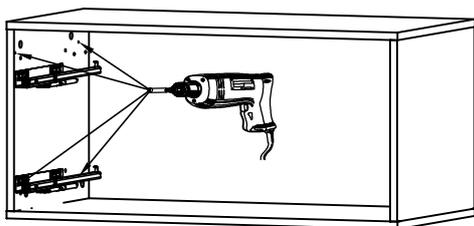


2

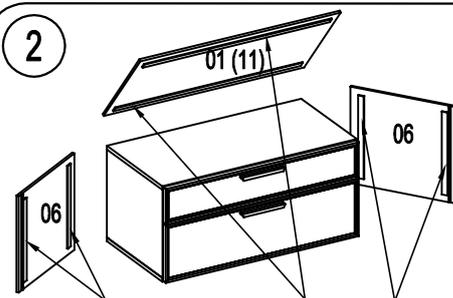

Снять защитную пленку с контактных лент.

Внимание! Перед установкой панелей 06 и 01(11) необходимо обезжирить верхний и боковые щиты тумбы.



3

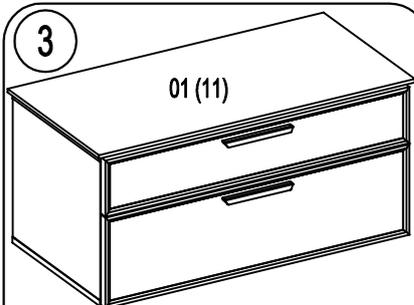


Выровнять верхнюю панель по задней кромке тумбы. Свесы панели по бокам тумбы должны быть равны друг другу. Прижать панель к верхнему щиту тумбы

5

Закрепите панели к бокам тумбы через ранее просверленные отверстия Ø5мм саморезами 4x25, соблюдая необходимые зазоры-смотри вид спереди.

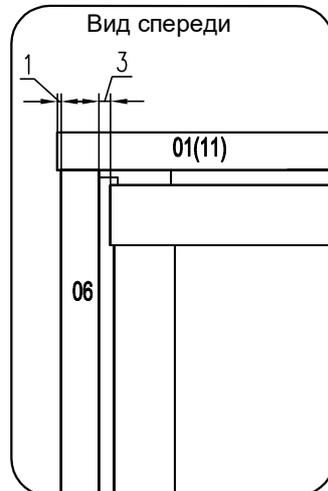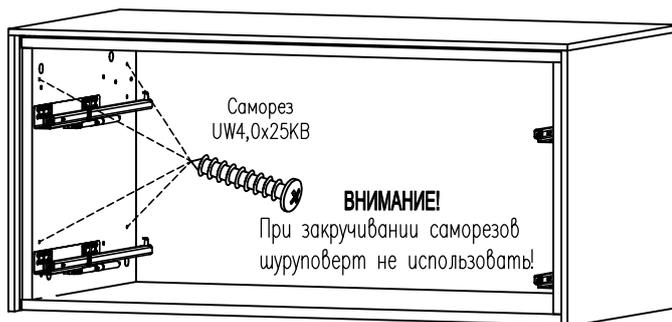


4

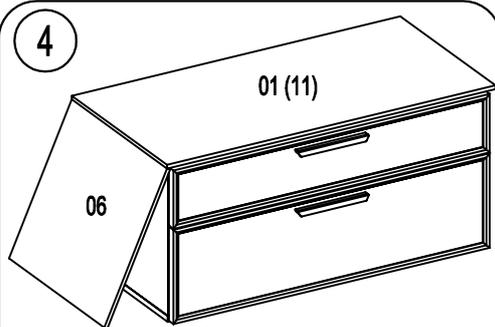

Выровнять панель 06 по передней кромке панели 01. Прижать панель к боковому щиту тумбы. Избегайте зазора на стыке панелей 01 и 06

6

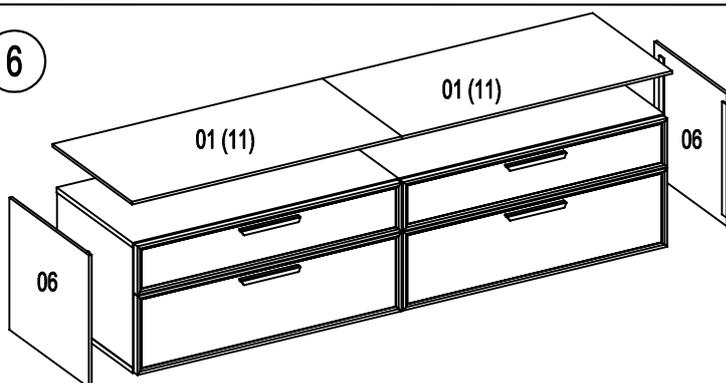

Внимание!

Установку верхних панелей производить от стыка тумб.