



Саморез
US 4.0x30





8 шт.

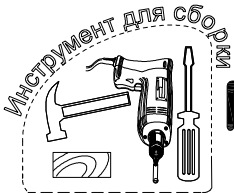

Вставка LBB

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

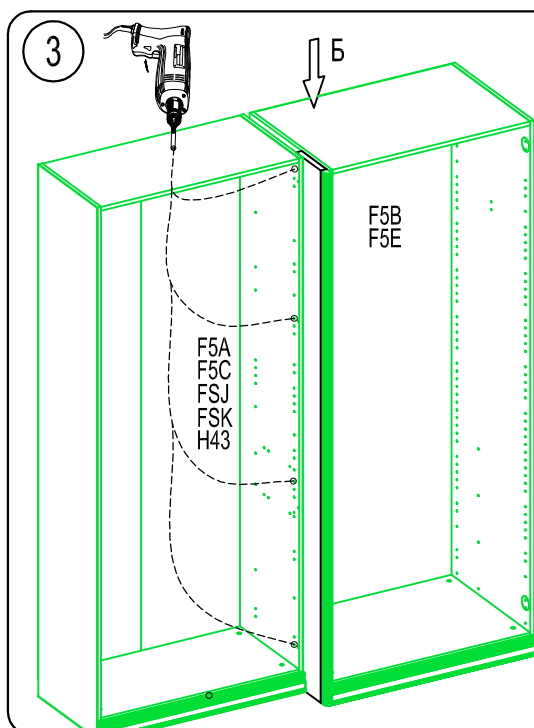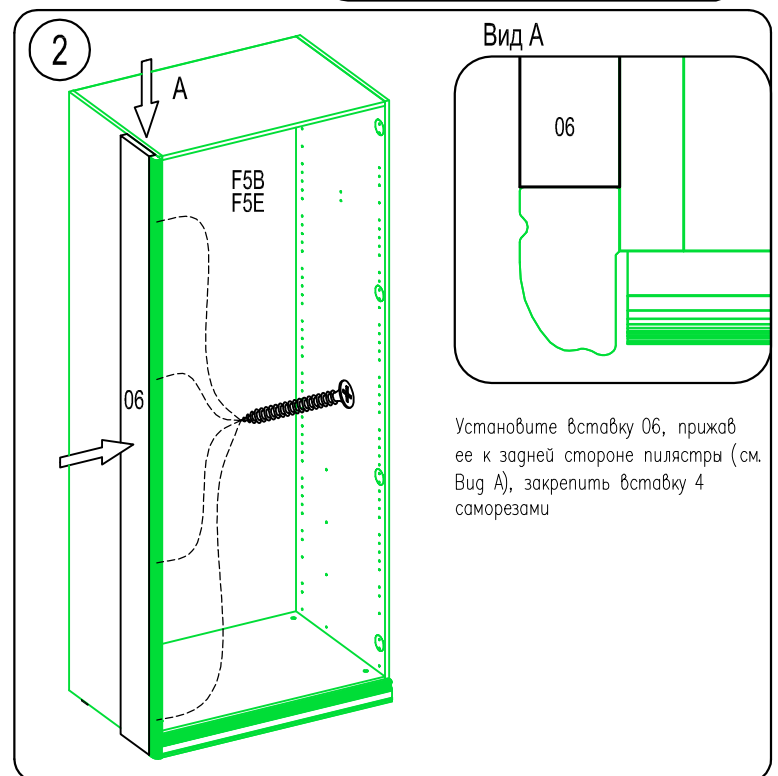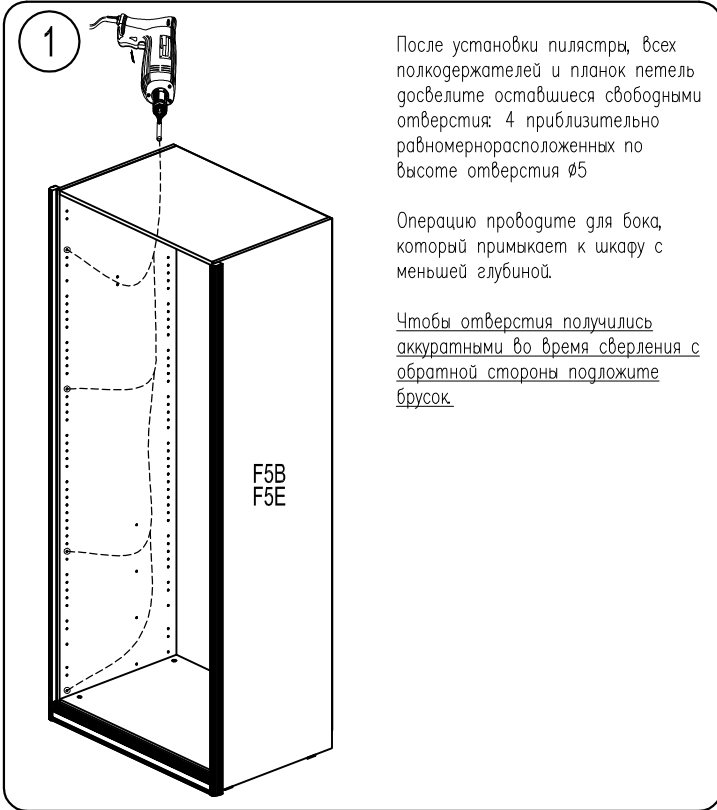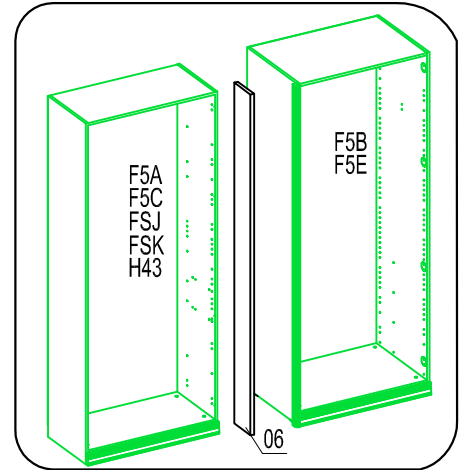

Соединение со шкафом меньшей глубины
После установки всех полкодержателей и планок петель досверлите оставшиеся свободными отверстия (или просверлите новые в ряду 37мм от края): 4 приблизительно равномерно расположенных по высоте отверстия $\varnothing 5$

Плотно придвиньте шкаф к вставке так, чтобы между ними не было перепада по высоте, по задней стенке шкафы должны стоять вровень, а спереди должен быть уступ 150мм. (см. Вид Б)

Зафиксируйте шкаф 4 саморезами

Чтобы отверстия получились аккуратными во время сверления с обратной стороны подложите брусок.