



EAC

инструкция по сборке


► Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

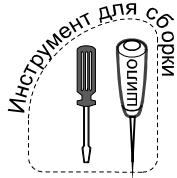

Карниз LD8

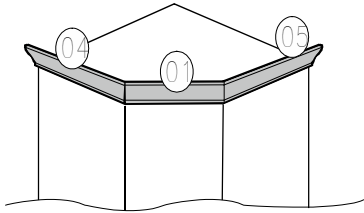


для фасада

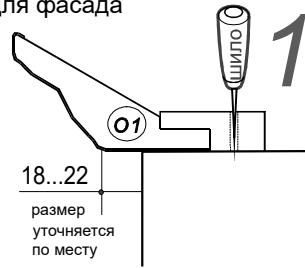



18...22
размер
уточняется
по месту

для боков

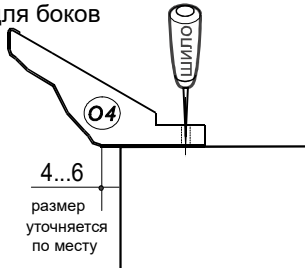


4...6
размер
уточняется
по месту


ВНИМАНИЕ!
При необходимости
доработать боковой
карниз "04", "05"

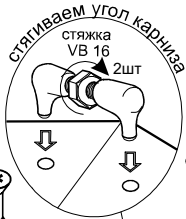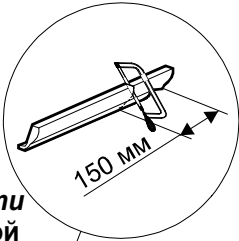

стяжка
VB 16
2шт

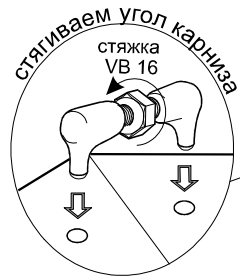

стяжка
VB 16

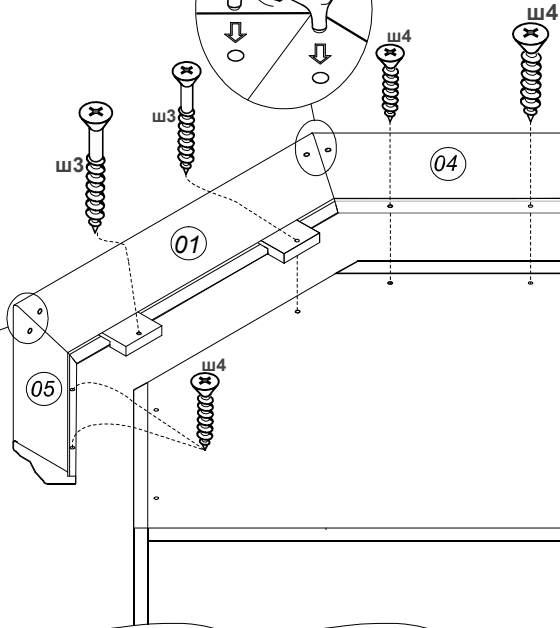


EAC

инструкция по сборке


► Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия



Карниз LD8

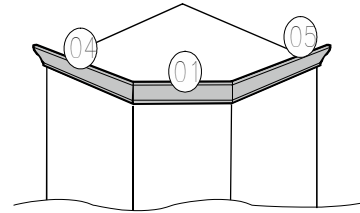


для фасада

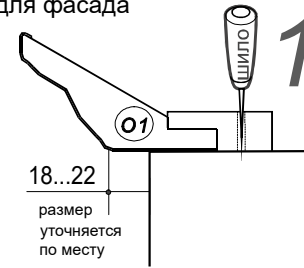



18...22
размер
уточняется
по месту

для боков

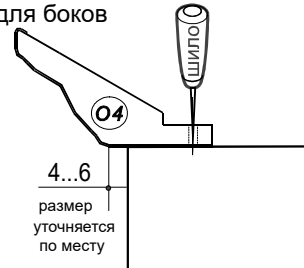


4...6
размер
уточняется
по месту

ВНИМАНИЕ!
При необходимости
доработать боковой
карниз "04", "05"

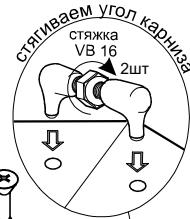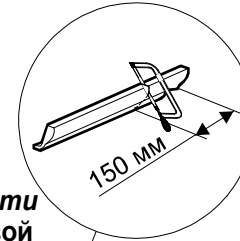

стяжка
VB 16
2шт

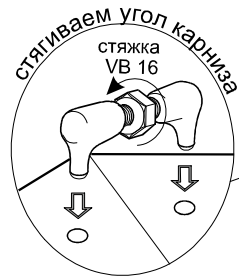

стяжка
VB 16

