


Карниз LMN

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

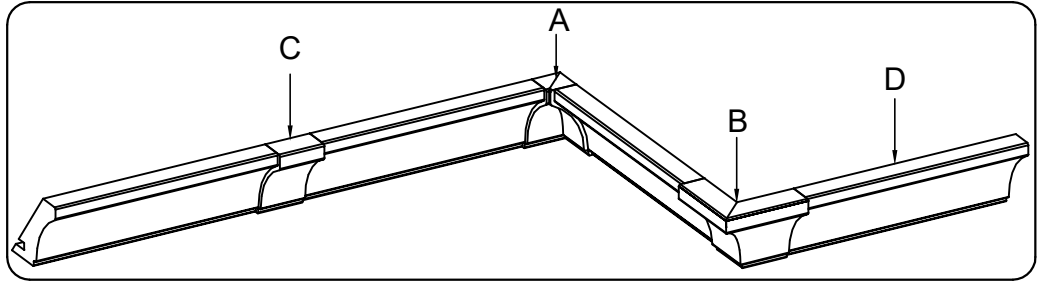

Саморез US3,5x16KB 	Саморез US4x25KB 	Пластина крепежная 40x40x1,2 	Клей ПВА по 20-25г.
------------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------



1

КЛЕЙ

Шпонка

2 Пластина крепежная

Саморез 3,5x16

До начала закручивания самореза, просверлите в угловом элементе карниза **B** отв $\varnothing 2$ мм глубиной 13мм под саморез

6

КЛЕЙ

Шпонка

7 Пластина крепежная

Саморез 3,5x16

До начала закручивания самореза, просверлите в угловом элементе карниза **A** отв $\varnothing 2$ мм глубиной 13мм под саморез

3

КЛЕЙ

Шпонка

8

КЛЕЙ

Шпонка

4

2 мм.

лицевая сторона

Внимание! элемент карниза **B** выступает на 2мм. по отношению к элементу карниза **D** по лицевой стороне

Саморез 3,5x16

До начала закручивания самореза, просверлите в элементе карниза **D** отв $\varnothing 2$ мм глубиной 13мм под саморез.

9

2 мм.

лицевая сторона

Внимание! элемент карниза **A** выступает на 2мм. по отношению к элементу карниза **D** по лицевой стороне

Саморез 3,5x16

До начала закручивания самореза, просверлите в элементе карниза **D** отв $\varnothing 2$ мм глубиной 13мм под саморез.

Внимание! Перед закреплением, собранный карниз выровнять на композиции!

5

Саморез 4x25

Саморез 4x25

10

Саморез 4x25

Саморез 4x25