

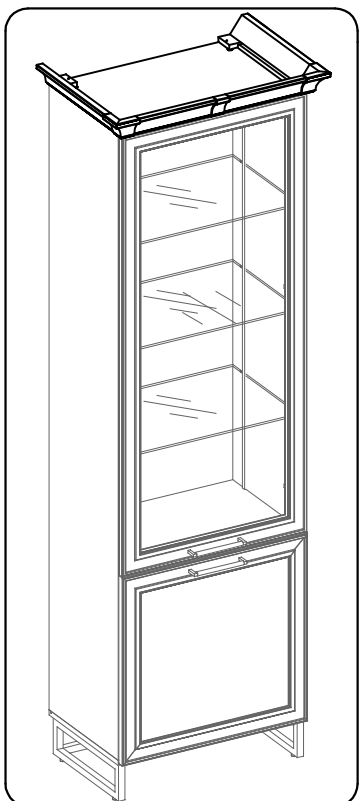
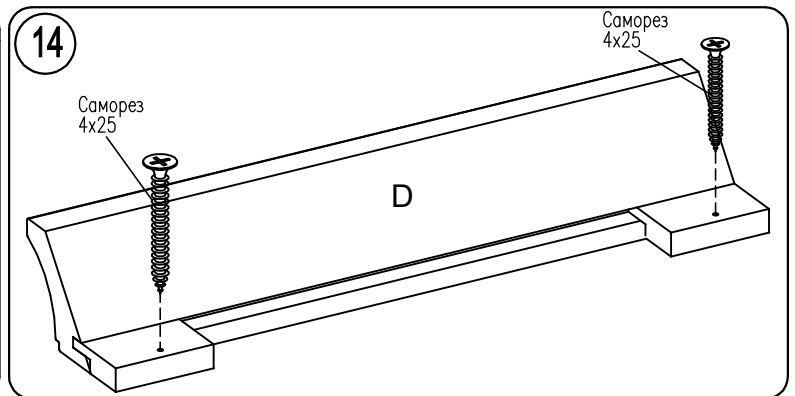


Внимание! Перед закреплением, собранный карниз выровнять на композиции!

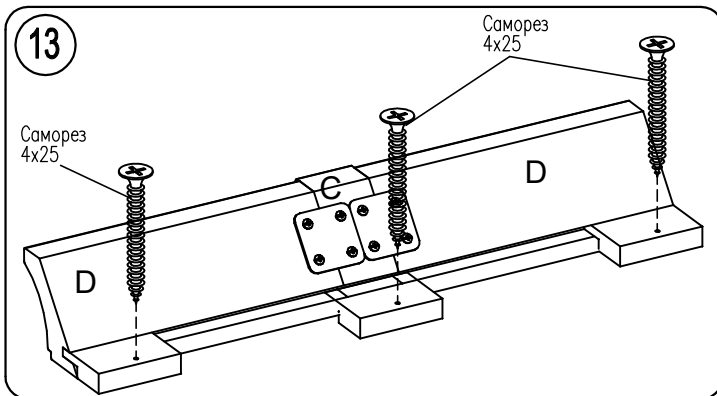

Размеры для установки карниза Виг спереди

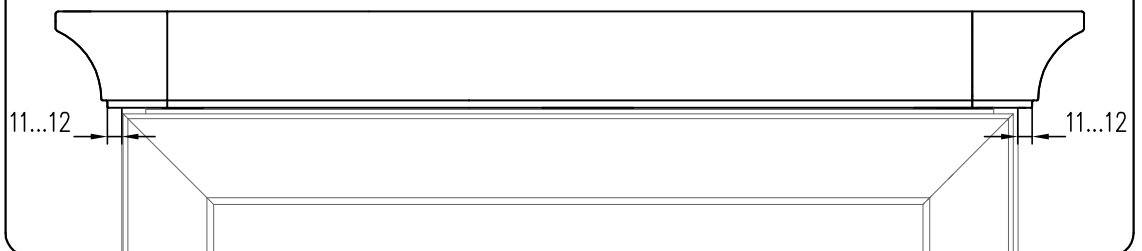

Размеры для установки карниза Виг с боку

