

Тумба MF8




заглушка 8шт.	ножка-опора 4шт.	стяжка эксцентриков. в4 10шт.	ручка-кнопка 1шт.	винт 4x22 1шт.	винт 6.3x9.5 в68 4шт.	комплект направляющих правая. левая. 1 комплект	гвоздь 12шт.	амортизатор под стекло 2шт.	шкант 8x35 Ш51 8шт.	шкант 8x30 Ш50 8шт.	евровинт 5x38 2шт.	саморез UB 3x10 KB в81 6шт.
------------------	---------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------	-----------------------------	---	-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------




Ручка показана условно конкретно см. упаковочный лист

Сборку производите на чистой и ровной поверхности



► **Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия**

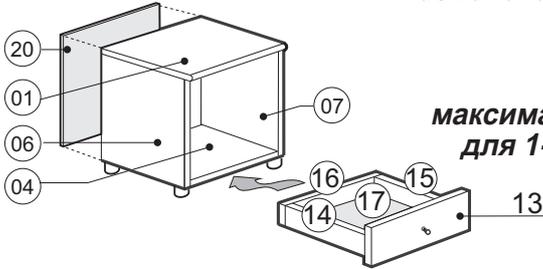

максимальная нагрузка для 1-го ящика бкг



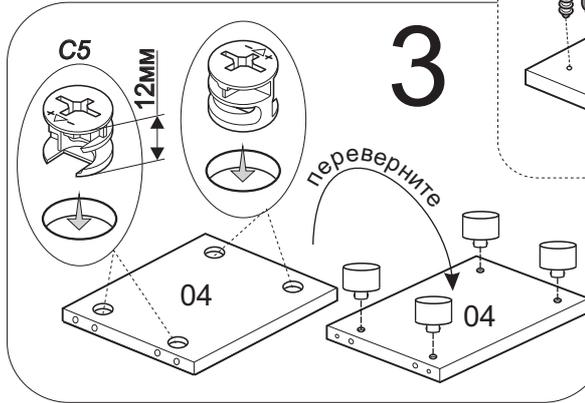
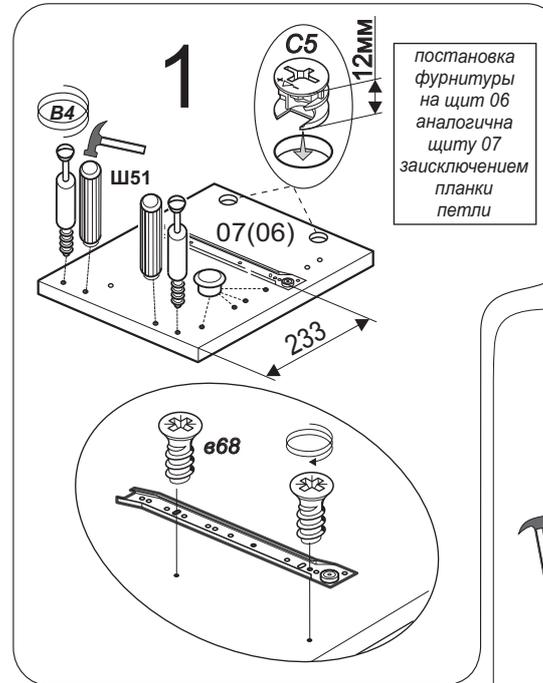
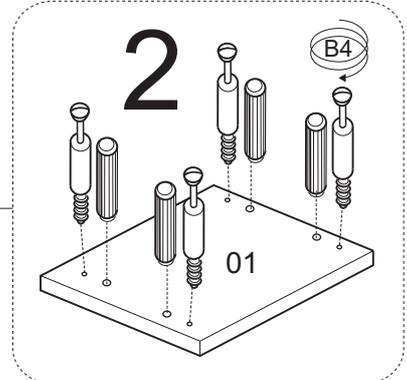


ВНИМАНИЕ!
При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом

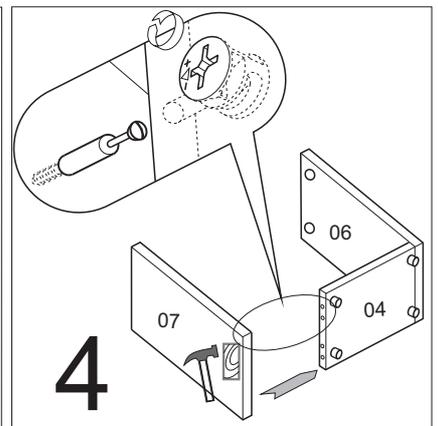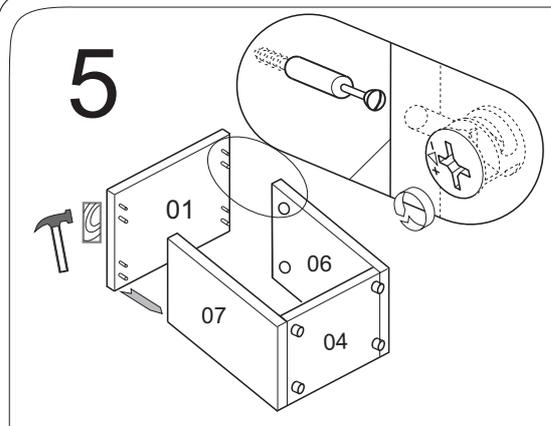

сборка ящика

установите самоклеящиеся заглушки Ø20

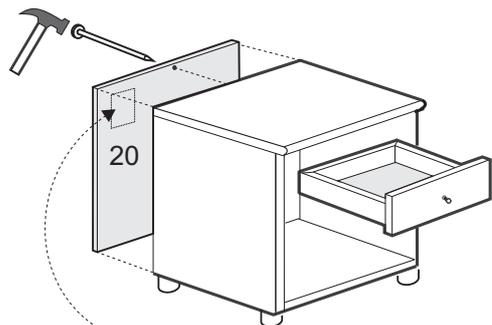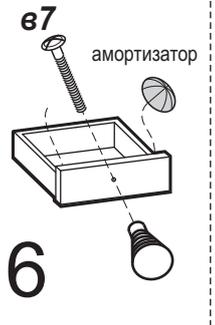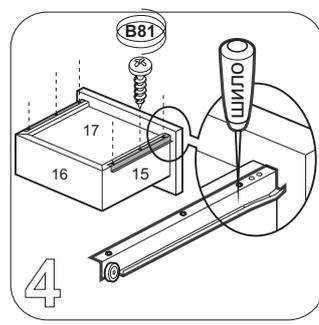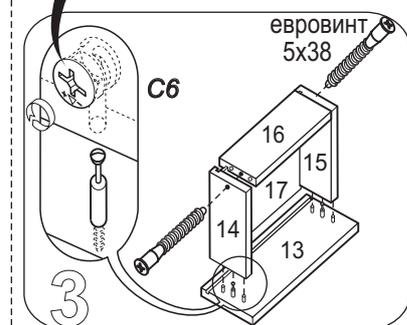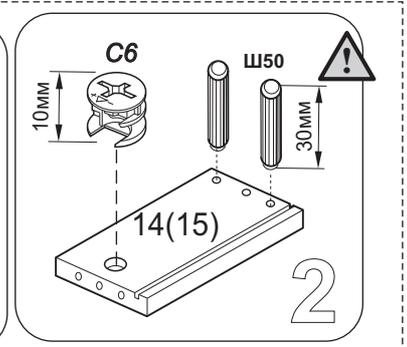

ВНИМАНИЕ!
Впишите в маркировочный ярлык код изделия согласно паспорта