




Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия. Сборку производите на твердой и ровной поверхности!



Тумба MV6

комплект направляющих правая. левая. 3 компл.	Опора регулир. 4 шт.	Уголок соединит. 2 шт.	ВИНТ B2 4 шт.	ВИНТ Ш1 8 шт.	Ручка 3 шт.	ВИНТ 4x22 69 6 шт.	шуруп 4x13 Ш5 18 шт.	Стяжка эксцентриковая C5 C6 8 шт. 6 шт.	шкант 8x30 ш50 40 шт.	евровинт 5x38 6 шт.	Амортизатор под стекло 6 шт.	саморез UB 3x10KB 20 шт.	Корпус замка 1 шт.	Кольцо к замку 1 шт.	Ключи к замку 2 шт.	Ответная планка к замку 1 шт.
---	-------------------------	---------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------------	-------------------------	--	--------------------------	------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------------

• Ручка и крепление к ней показаны условно, конкретно см. упаковочный лист

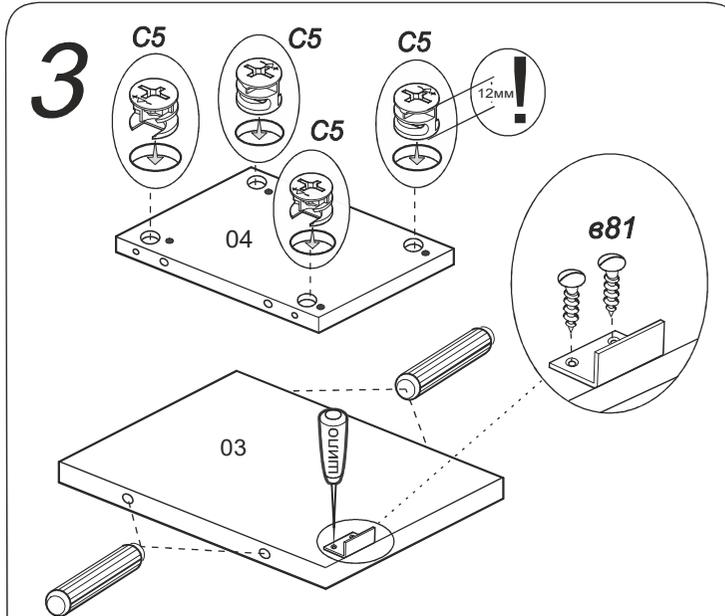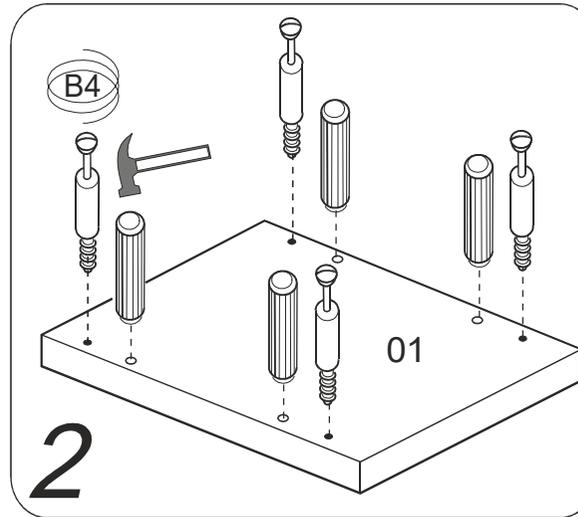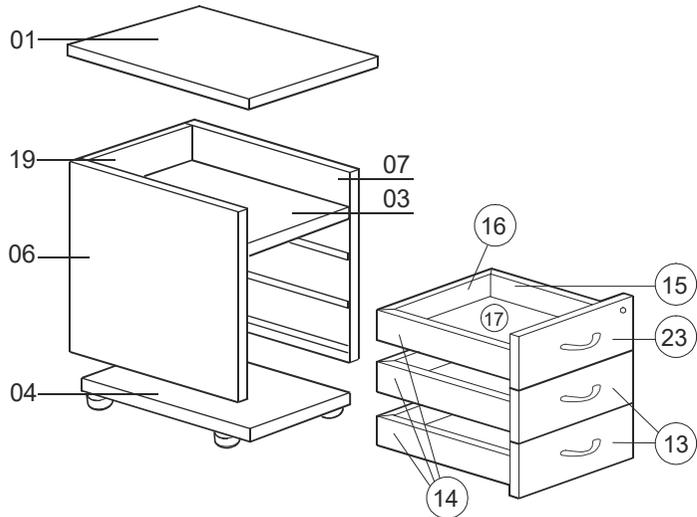

- Приложить ответную планку замка к краю лицевой кромки щита 03 по схеме 1
- Используя ответную планку замка в качестве шаблона наколоть отверстия шилом
- Закрепить ответную планку при помощи саморезов в81

схема 1



ВНИМАНИЕ!
не прилагайте
больших
усилий, чтобы
не пробить
щит шкантом!

постановка
фурнитуры
на щит 06
аналогична
щиту 07

