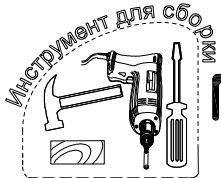


Тумба MX2

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на чистой и ровной поверхности!

**Внимание!**

При перемещении изделия необходимо приподнимать его над полом во избежание поломки опорных ножек

Шкант Ø8x35 ш51 16шт.	Гвоздь 1,6x25 45шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 12шт.	Стяжка эксцентр. 15D C5 8шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D C6 4шт.
Саморез US3,0x20 4шт.	Саморез 3,5x16 8шт.	Шуруп 4x13 8шт.	Саморез US4,0x30KB ш1 4шт.	Евровинт 5x38 4шт.
Саморез CM-2 18шт.	Винт 6,3x20 8шт.	Шкант Ø8x30 ш50 16шт.	Винт 4x25 4шт.	Винт WP M6x25 4шт.
Заглушка самоклеящаяся Ø20 Z2 4шт.	Амортизатор под стекло 4шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 8шт.	Заглушка для ст. CM-2 18шт.	Опора ППУ H115 2шт.
Фиксатор угловой Ø260 4шт.	Наконечник H-5 6шт.	Дистан- ционер H=8 8шт.	Кольцо для ручки пласт. 4шт.	Ручка-кнопка 4шт.

