


## Тумба MX2

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на чистой и ровной поверхности!

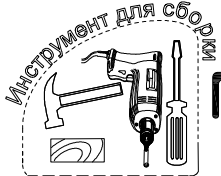

**Внимание!**  
При перемещении изделия необходимо приподнять его над полом во избежание поломки опорных ножек

Гвоздь 1,6x25 45шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. В4 12 шт.	Стяжка эксцентр. 15D C5 8шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D C6 4 шт.
Саморез US3,0x20 4 шт.	Саморез 3,5x16 8шт.	Шуруп 4x13 ш5 8шт.	Саморез US4,0x30KB ш1 4шт.
Евровинт 5x38 4шт.	Стяжка CM-2 18шт.	Винт 6,3x20 8шт.	
Шкант Ø8x30 ш50 32шт.	Винт 4x25 4шт.	Винт WP M6x25 4шт.	Заглушка самоклеящаяся Ø20 Z2 4 шт.
Амортизатор под стекло 4шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 8шт.	Заглушка для ст. CM-2 18шт.	
Опора ППУ H115 2шт.	Комплект направляющих 2 компл.	Петля вкладная 4шт.	
Фиксатор угловой Ø260 4 шт.	Наконечник H-5 6шт.	Дистанциатор H=8 8шт.	Кольцо для ручки пласт. 4шт.
Ручка-кнопка 4шт.			

