


Шкаф S1B

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Шкант Ø8x30 ш50 8шт.	Стяжка эксцентр15D C5 8шт.	Дюбель для стяжки эксцентрик B4 8шт.	Заглушка для стяжки эксцентр 8шт.	Угольник крепежный 1шт.	Саморез US4x30 ш1 1шт.	Винт UW4x16 ш15 2шт.	Дюбель Ø8x30 1шт.
Держатель задн.стенки 8шт.	Саморез US3x20 ш28 8шт.	Стяжка MVTON 2950 3шт.	Петля накладная г/алюм.рам. 3шт.	Монтажная планка D3 3шт.	Механизм открывания Push open резной 1шт.		
щитовые полки		стеклянные полки					
Стяжка RafixTab20 16шт.	Болт Rafix 20 16шт.	Полкодержатель г/стекл.полок 16шт.	Саморез US 3,5x16 KB ш40 16шт.	Дюбель Ø5x12 д5 16шт.			

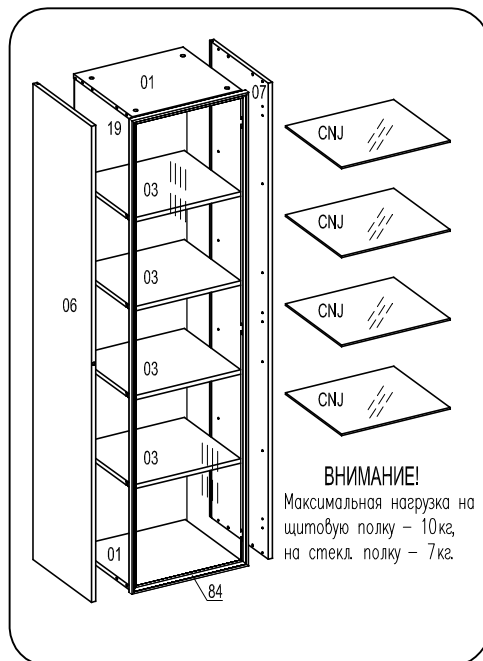

ВНИМАНИЕ!
При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

