


## Шкаф S1B

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия  
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x30 ш50 8шт.	Стяжка эксцентр.150 С5 8шт.	Дюбель для стяжки эксцентрик В4 8шт.	Заглушка для стяжки эксцентр 8шт.	Угольник крепежный 1шт.	Саморез US4x30 ш1 1шт.	Винт UW4x16 ш15 2шт.	Дюбель Ø8x30 1шт.	Механизм открывания Push open врезной 1 шт.
Держатель задн. стенки 8шт.	Саморез US3x20 ш28 8шт.	Петля накладная г/ алюмин. рам. 3 шт.	Монтажная планка D3 3 шт.	Втулка Ø5x24-M4 3 шт.	Винт потайной M4x12 6 шт.	Заглушка самоклеящаяся Ø20 6шт.		
<b>щитовые полки</b>		<b>стеклянные полки</b>			Стяжка MVTON 2950			
Стяжка RafixTab20 16 шт.	Болт Rafix 20 16шт.	Полкодержатель г/стекл.полок 16шт.	Саморез US 3,5x16 KB ш40 16шт.	Дюбель Ø5x12 д5 16шт.	В16 B15 (Вариант) 3шт.			

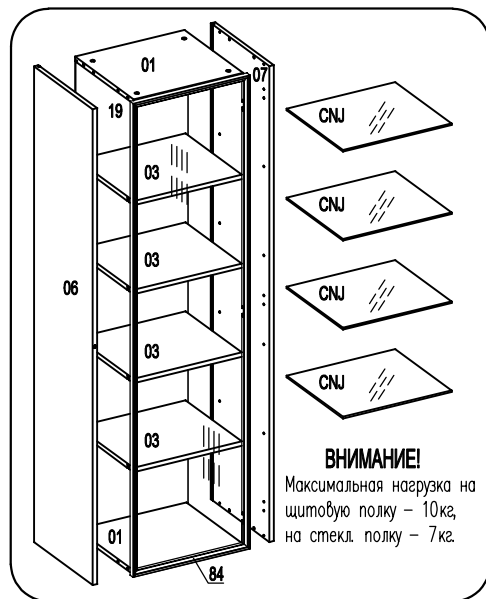

**ВНИМАНИЕ!**  
При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

