



7

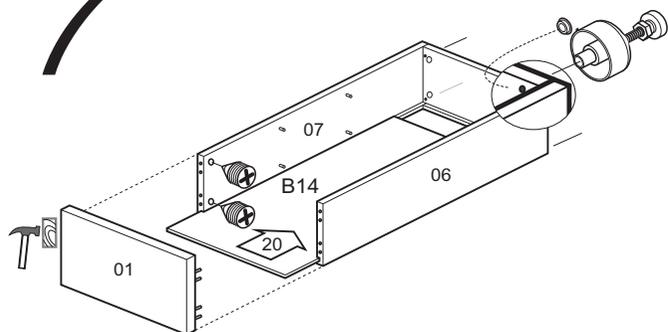


ВНИМАНИЕ!
Впишите в
маркировочный
ярлык код изделия
согласно паспорта



8

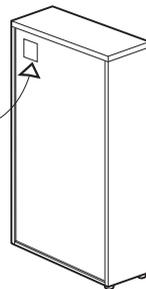

9

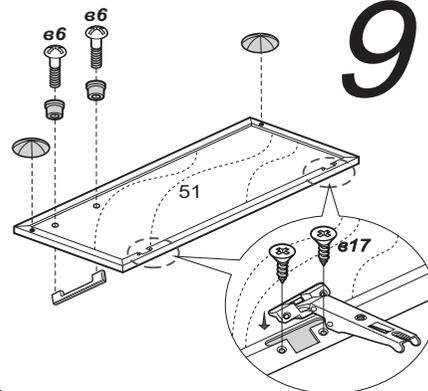


10


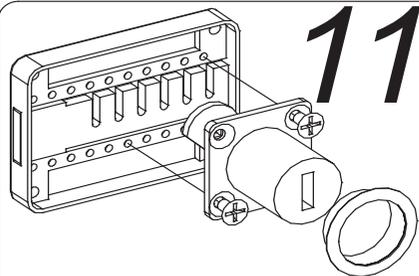
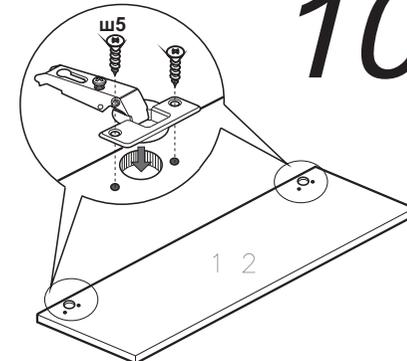


Для установки на
шкаф
съемная часть
замка
устанавливается
в положение 40.

Установка механизма
замка

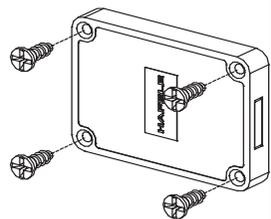

13

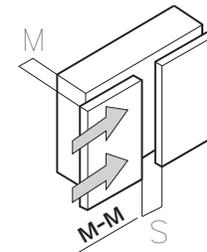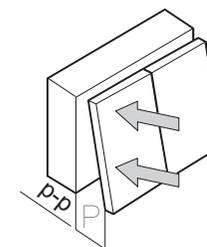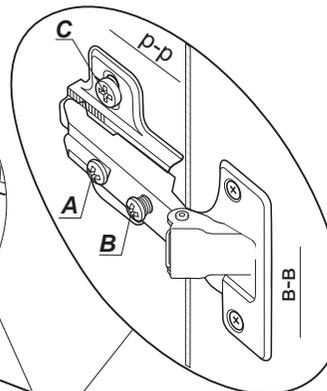



Для плотного примыкания шкафов один к
другому предусмотрена стяжка MVTON2950
Вертикальные щиты шкафов имеют по два
недоверленных отверстия
Ш 5мм. глубиной 16мм.
Проколите шилом насквозь эти щиты в центре
отверстия и с обратной стороны увеличьте
образовавшийся просвет до Ш5мм.

**Регулирование положения дверей по
отношению к корпусу.**


- Для изменения размера P ослабить крепежный винт A, что дает возможность перемещения двери по стрелкам p-p
- Для изменения размера M(S) используется регулировочный винт B при ослабленном винте A, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m-m, после регулировки затянуть винт A
- Для перемещения двери по стрелке v-v ослабить винты C

12

Шпонка
устанавливается
на дверь с замком

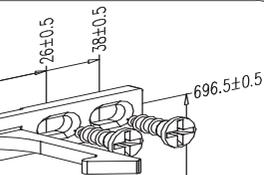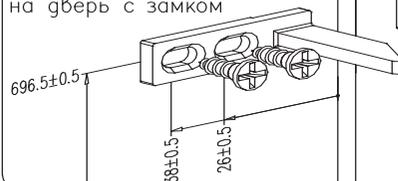

Крючковая часть
устанавливается
на дверь без замка.

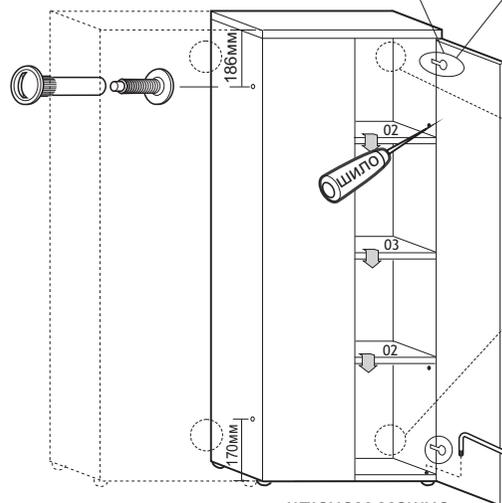

ключом можно
регулировать высоту опор