


Шкаф S72

Сборку производите на твердой и ровной поверхности

шуруп 3x25 ш11 4шт.	фиксатор 4шт.	Стяжка винтовая S14 8шт.	В13 8шт.	В14 8шт.	Ручка 2шт	Втулка 4шт.	Винт 4x12 в6 4шт.	петля накладная для стеклянной двери MINIMAT 6204 N1D12 в18 4шт.	Планка петли для стеклянных дверей KNPL S6234 LR37132 в17 4шт.	Амор- тизатор 4шт.	Опора регулир. ключ 1шт. 4шт.	Стяжка MUTON 2950 2шт.	Шкант 8x30 8шт.	Стяжка клиновая 12шт.	В11 12шт.
------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------	-------------	--------------	----------------	----------------------------	--	--	--------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------


Евровинт
6.3x13 МТ
8шт.

● Ручка и крепление к ней показаны условно, конкретно см. упаковочный лист




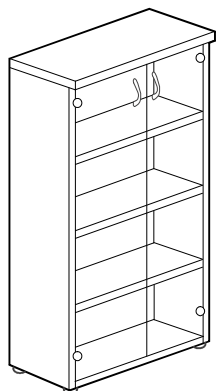


Заглушка:
петли
для стекл.
дверей
кольцо
кольцо
4шт.

Винт
3x8
в10
8шт.

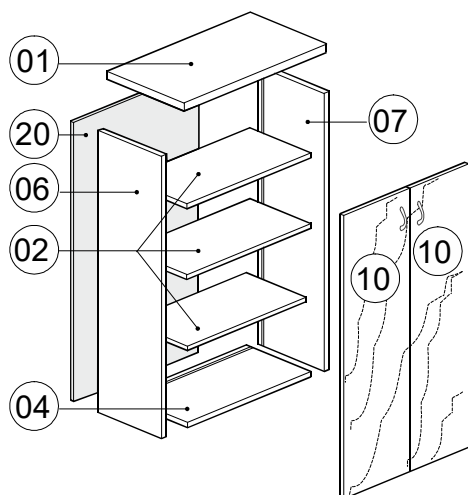

ВНИМАНИЕ!
При сборке
изделия
не прилагайте
больших усилий,
чтобы не
пробить
щит
шкантом.

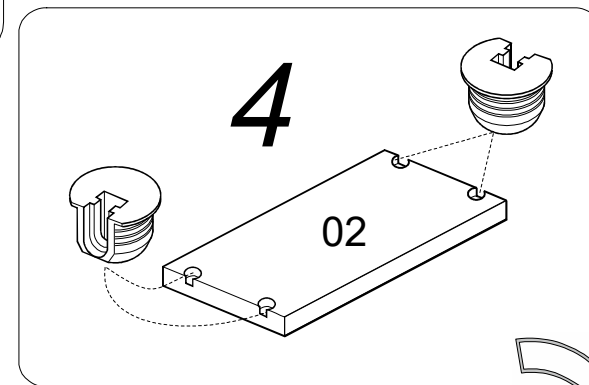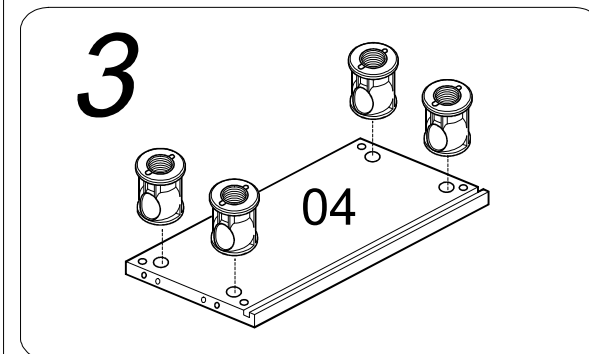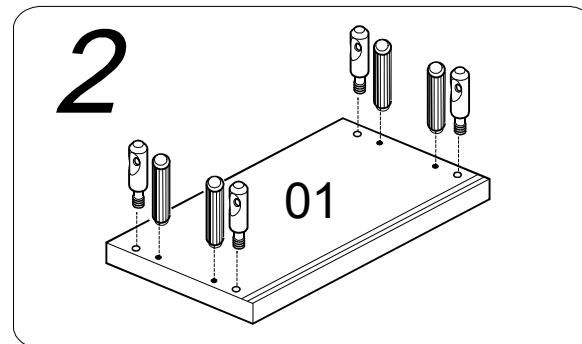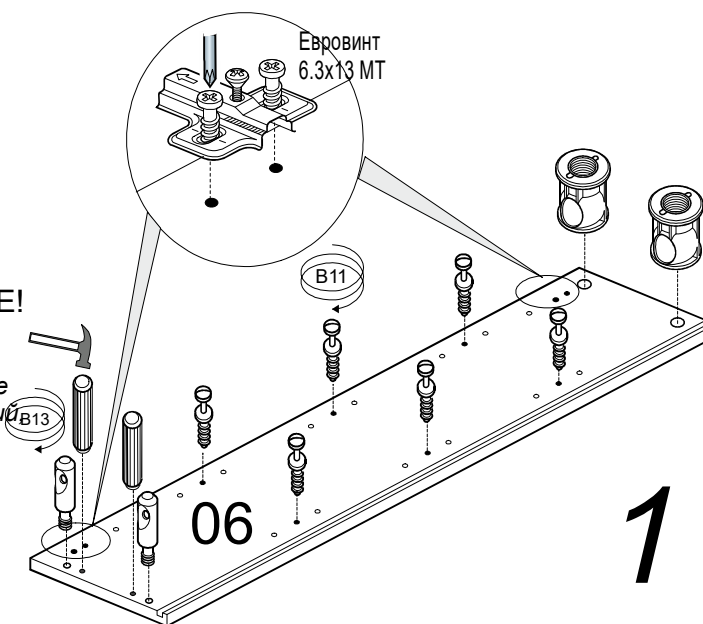

№ уп. места		маркировка на торце детали	кол-во деталей
СТРАТЕГИЯ	ВЕГАС		
S71.01		06	1
S71.01		07	1
S72.12	S72.02	01	1
		04	1
S72.13		02	3
S72.13		10	2
S71.05		20-без маркировки	1

