


Для плотного примыкания шкафов один к другому предусмотрена стяжка MVTON2950. Вертикальные щиты шкафов имеют по два недосверленных отверстия Ш 5мм. глубиной 16мм. Проколите шилом насквозь эти щиты в центре отверстия и с обратной стороны увеличьте образовавшийся просвет до Ш5мм.



**9** Регулирование положения дверей по отношению к корпусу.

- Для изменения размера P ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам р-р
- Для изменения размера M(S) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке м-м, после регулировки затянуть винт А
- Для перемещения двери по стрелке в-в ослабить винты С

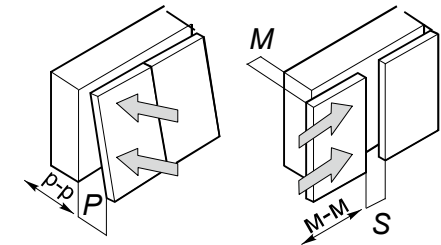