


Для плотного примыкания шкафов один к другому предусмотрена стяжка MVTON2950. Вертикальные щиты шкафов имеют по два недосверленных отверстия Ш 5мм. глубиной 16мм. Прокोलите шилом насквозь эти

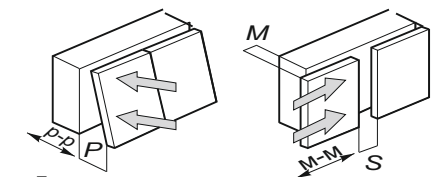

# 14

Регулирование положения дверей по отношению к корпусу.

- Для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам р-р
- Для изменения размера М(С) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке м-м, после регулировки затянуть винт А
- Для перемещения двери по стрелке в-в ослабить винты С

