

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия. Сборку производите на твердой и ровной поверхности!







Тумба T08

комплект направляющих правая. левая. 3 комплекта	опора колесная втулка шайба 4шт	Ручка 3шт	Саморез 4x25 Ш11 6шт	саморез 3x10 в81 20шт	шуруп 4x13 ш5 18шт	стяжка эксцентриковая e4 10 мм 6шт 12 мм c5 8шт	шкант 8x30 ш50 36шт	евровинт 5x38 6шт	амортизатор под стекло 6шт.	корпус замка 1шт	ключи 2шт	ответная планка к замку 1шт	шуруп 4x16 ш4 4шт
---	--	--------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------	---	---------------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------	--------------	--------------------------------	-------------------------

возможны два варианта:

T08.30 - с замком;
(T08.20) - без замка

Ручка показана условно, точные данные смотрите в упаковочном листе

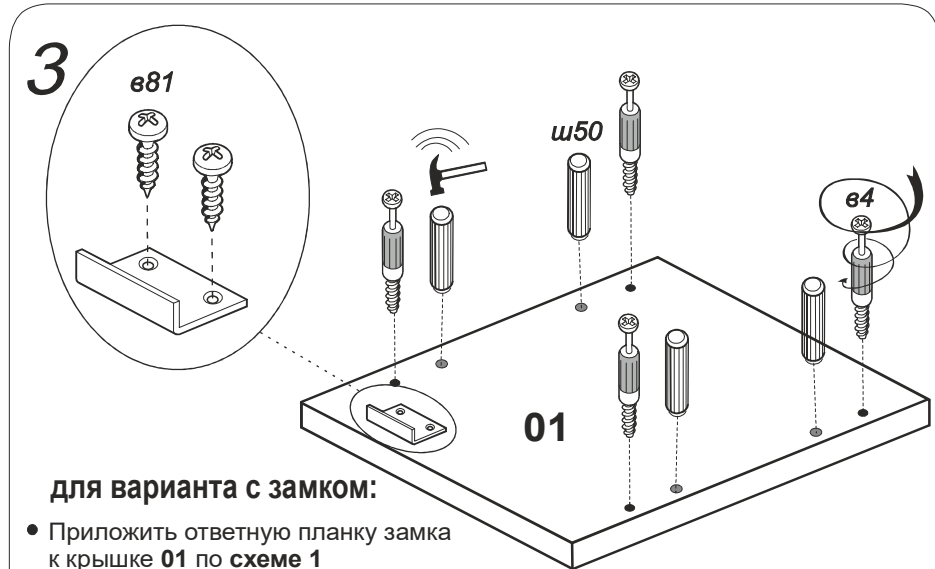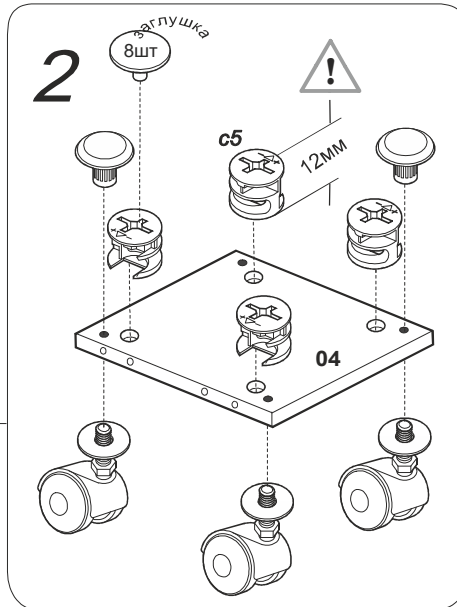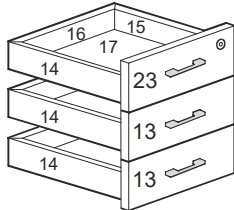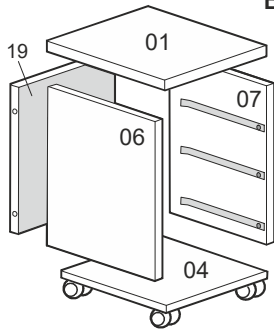

для варианта с замком:

- Приложить ответную планку замка к крышке 01 по схеме 1
- Используя ответную планку замка в качестве шаблона наколоть отверстия шилом
- Закрепить ответную планку при помощи саморезов в81

ВНИМАНИЕ! при установке шкантов не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит!

