



4

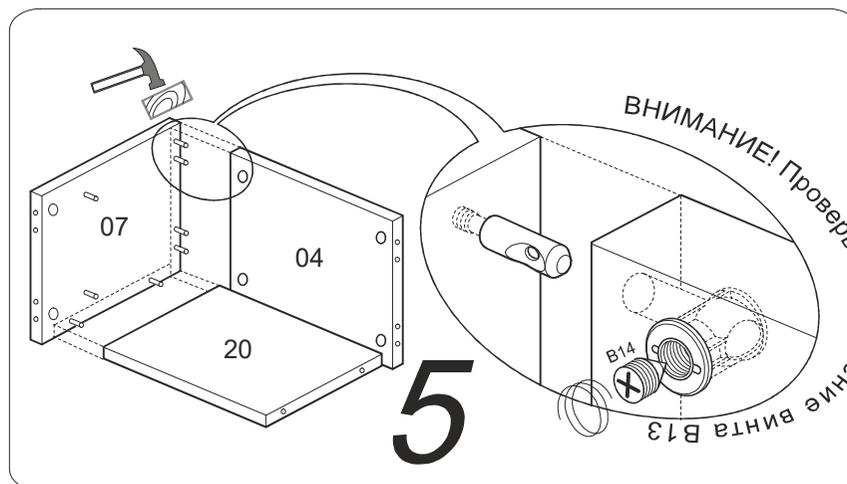


5

ВНИМАНИЕ! Проверьте положение винта B13

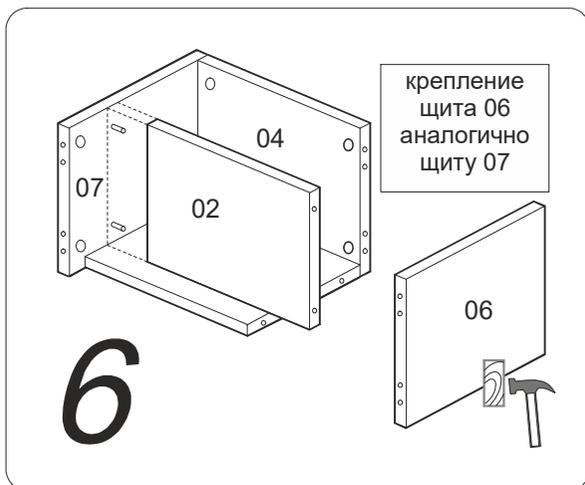


6

крепление щита 06 аналогично щиту 07

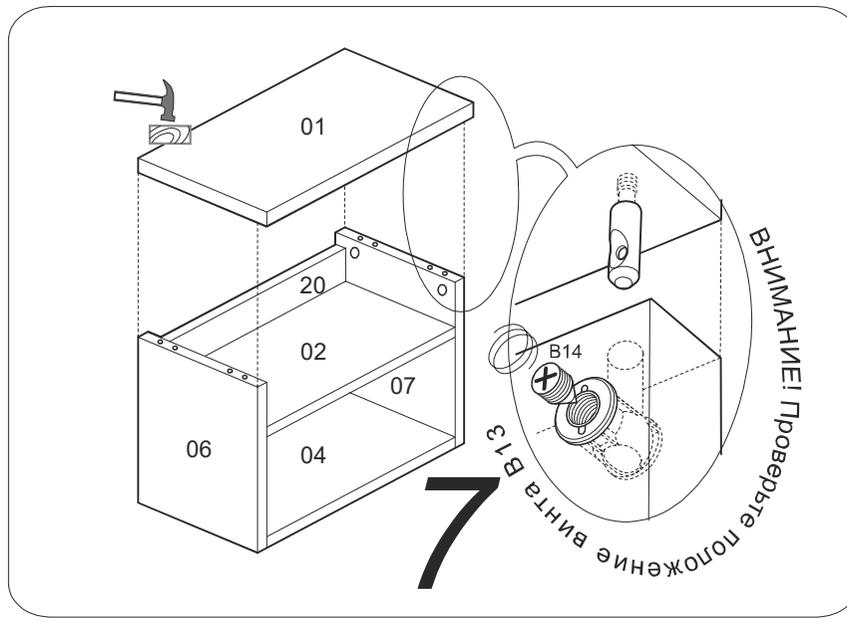

7

ВНИМАНИЕ! Проверьте положение винта B13

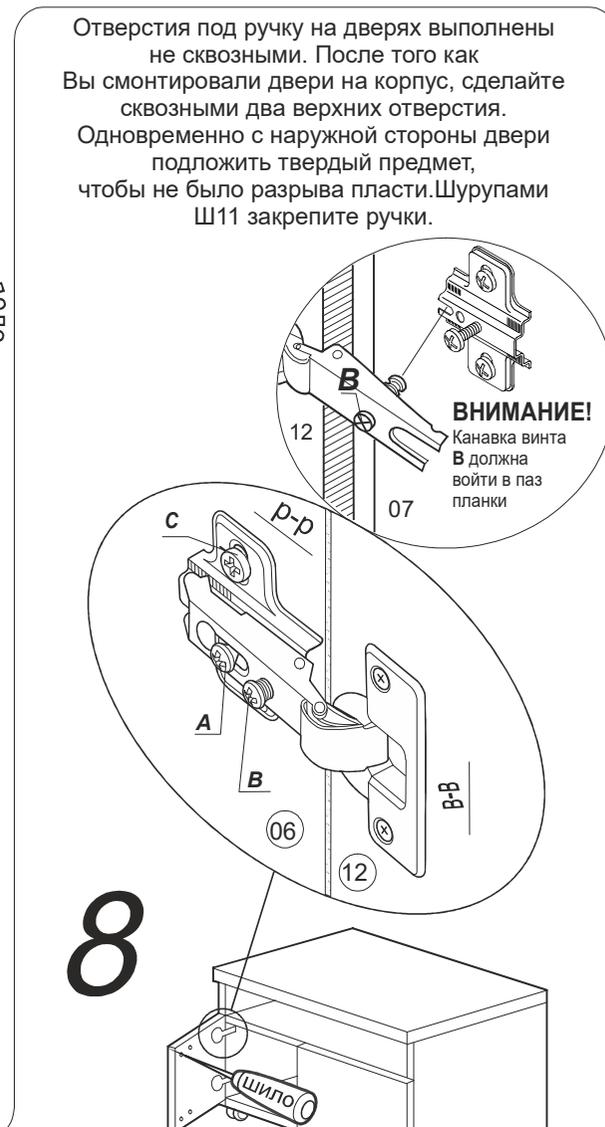


8

Отверстия под ручку на дверях выполнены не сквозными. После того как Вы смонтировали двери на корпус, сделайте сквозными два верхних отверстия. Одновременно с наружной стороны двери подложить твердый предмет, чтобы не было разрыва пласти. Шурупами Ш11 закрепите ручки.

ВНИМАНИЕ!
Канавка винта B должна войти в паз планки

ВНИМАНИЕ!
Впишите в маркировочный ярлык код изделия согласно паспорта

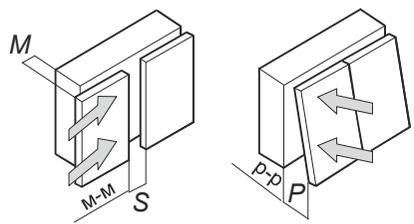

Регулирование положения дверей по отношению к корпусу.

- Для изменения размера P ослабить крепежный винт A, что дает возможность перемещения двери по стрелкам p-p
- Для изменения размера M(S) используется регулировочный винт B при ослабленном винте A, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m-m, после регулировки затянуть винт A
- Для перемещения двери по стрелке v-v ослабить винты C