



Отверстия под ручку на дверях выполнены несквозными. После того как Вы смонтировали двери на корпус, сделайте сквозными два верхних отверстия. Одновременно с наружной стороны двери подложить твердый предмет. Винтами B9 закрепите ручки.

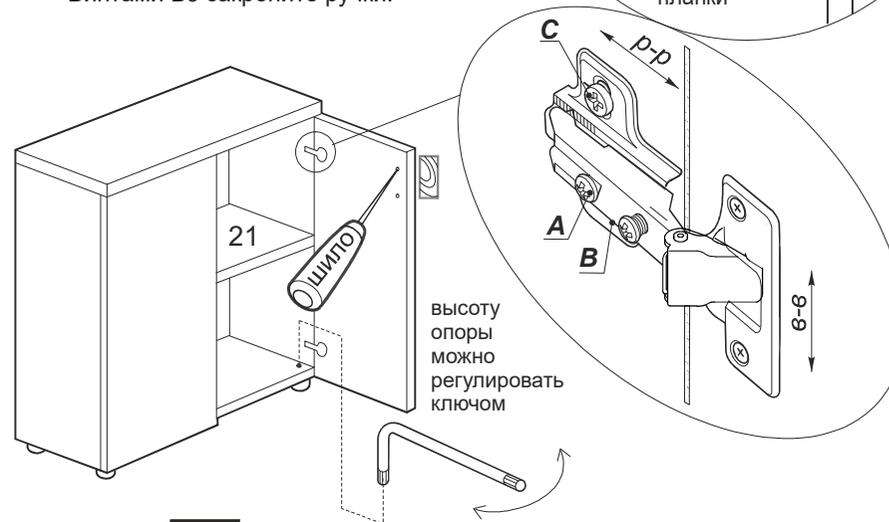

7

Регулирование положения дверей по отношению к корпусу.

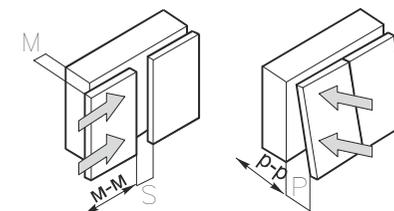

- Для изменения размера P ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам р-р
- Для изменения размера M(S) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке м-м, после регулировки затянуть винт А
- Для перемещения двери по стрелке в-в ослабить винты С