




## Тумба T1V

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия  
Сборку производите на чистой и ровной поверхности!

Ручка показана условно, крепление ручки см. в инструкции по установке ручек

Шкант Ø8x30 ш50 12 шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 12 шт.	Стяжка эксцентр. 15D C5 12 шт.	Заглушка для стяжки эксцентриковой 12 шт.	Дюбель Ø5x12 8 шт.	Полко-держатель 5.4-X 8 шт.	Гвоздь 1,6x25 8 шт.	Наконечник H-5 6 шт.	Ключ к опоре MCH00A2H5 1 шт.
Саморез 4,0x30 ш1 1 шт.	Саморез 3x13 ш7 4 шт.	Винт 4,0x16 ш15 2 шт.	Саморез 3,0x20 ш28 6 шт.	Держатель задней стенки пластиковый 6 шт.	Механизм Huvilift Duo St 2 шт.	Угольник крепежный 1 шт.		
Петля полунакладная Internat 2 шт.	Монтажная планка D3 с винтами 2 шт.	Крепление Huvilift Duo St к фасаду 2 шт.	Крепление Huvilift Duo St к корпусу 2 шт.	Саморез 4x16 ш4 8 шт.	Заглушка консоли SENSYS Hellich 2 шт.	Саморез 3,5x16 ш6 4 шт.		

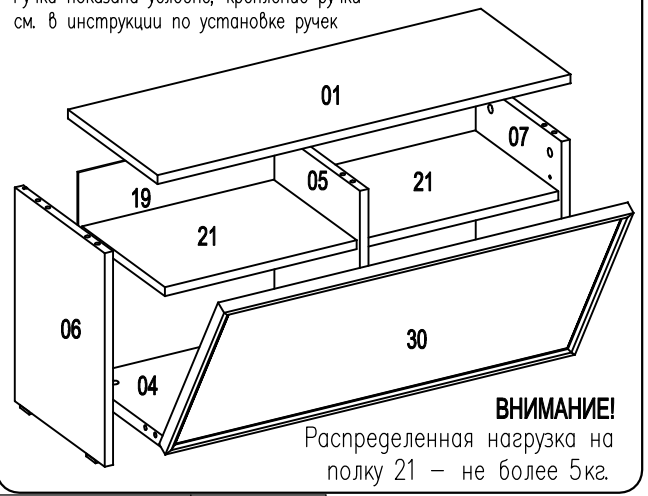

**ВНИМАНИЕ!**

Распределенная нагрузка на полку 21 – не более 5кг.

