

5 Держатель задней стенки пластиковый ш28

Выровняйте корпус тумбы (диагонали должны быть одинаковыми) и зафиксируйте заднюю стенку при помощи держателей и саморезов ш28 3x20.

07 19 04

ш7

Внимание!
Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

50 мм Гвоздь 1,6x25

6

ш4

Дюбель Ø5x12

30

ш6

Крепление ручки см. в инструкции по установке ручек

7

21

21


МОНТАЖ ДВЕРЕЙ

1 2

CLICK

Кронштейн

Винт регулировки усилия хода

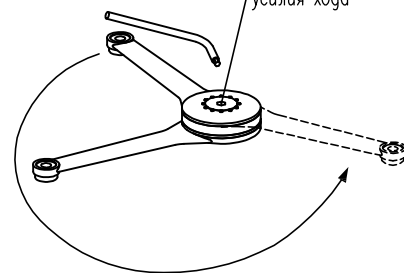

Механизм кронштейна должен тяжело разжиматься и легко сжиматься. При необходимости перевести рычаг в нужный режим.

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ

(-) (+)

(-) (+)

PZZ

(-) (+)

(-) (+)

PZZ

(+) (-)

(+) (-)

PZZ

После регулировки на петли установите заглушки

