


Тумба T1Y

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на чистой и ровной поверхности!

Ручки показаны условно, крепление ручек см. в инструкции по установке ручек

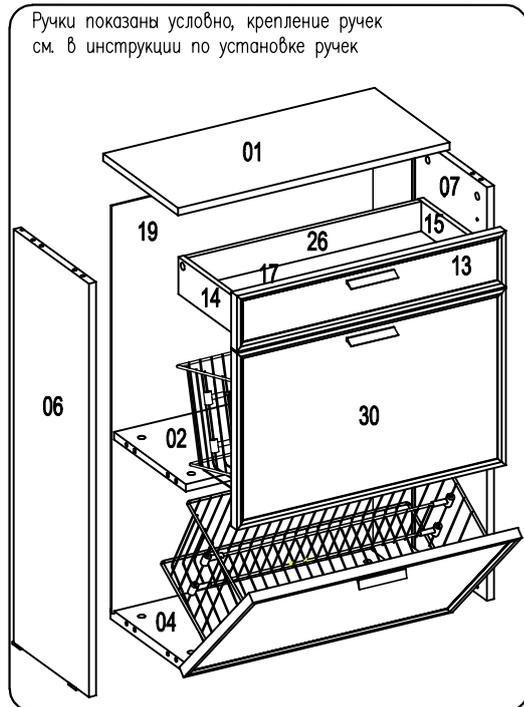

<p>Евровинт 5x38 2 шт.</p>	<p>Шкант Ø8x30 16 шт.</p>	<p>Дюбель для стяжки эксцентр. 14 шт.</p>	<p>Стяжка эксцентр. 15D 12 шт.</p>	<p>Заглушка самоклеящаяся Ø20 2 шт.</p>	<p>Заглушка для стяжки эксцентриковой 12 шт.</p>	<p>Стяжка MVTON 2950 2 шт. (Вариант) 2 шт.</p>		
<p>Наконечник Н-5 4 шт.</p>	<p>Гвоздь 1,6x25 8 шт.</p>	<p>Саморез 3,0x16 10 шт.</p>	<p>Саморез 3,0x20 6 шт.</p>	<p>Держатель задней стенки пластиковый 8 шт.</p>	<p>Саморез 3,5x16 8 шт.</p>	<p>Саморез 3x10 6 шт.</p>	<p>Саморез 4,0x13 4 шт.</p>	<p>Заглушка консоли SENSYS 4 шт.</p>
<p>Винт UW4x16 10 шт.</p>	<p>Саморез US4x30 1 шт.</p>	<p>Направляющие шариковые 35/250 1 компл.</p>	<p>Угольник крепежный 1 шт.</p>	<p>Втулка Ø5x24-M4 2 шт.</p>	<p>Винт потайной M4x12 4 шт.</p>	<p>Заглушка самоклеящаяся Ø20 4 шт.</p>		
<p>Петля полунакладная SENSYS 4 шт.</p>	<p>Монтажная планка D3 4 шт.</p>	<p>Раскладной стопор L200 2 шт.</p>						

1

ВНИМАНИЕ!
При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

2

Монтажная планка с винтами

ВНИМАНИЕ!
Перед установкой направляющие необходимо раздвинуть и при нажатии на пластмассовый рычаг отделить самую узкую часть

3

Ориентация стяжки C5 – показана на рис., после сборки с дюбелем B4 стяжку затянуть по стрелке