


Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на чистой и ровной поверхности!

**ВНИМАНИЕ!** При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

## Тумба T1Z

Стяжка MVTON 2950  
**B16** **B15**  
 (Вариант) **2ШТ.**

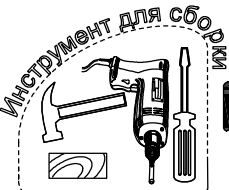

<p>Шкант Ø8x30 <b>ш50</b> 28 ШТ.</p>	<p>Дюбель для стяжки эксцентр. <b>в4</b> 20 ШТ.</p>	<p>Стяжка эксцентр. 15D <b>C5</b> 12ШТ.</p>	<p>Стяжка эксцентр.15/12D <b>C6</b> 8 ШТ.</p>	<p>Заглушка самоклеящаяся Ø20 Z2 <b>8 ШТ.</b></p>	<p>Гвоздь 1,6x25 <b>8 ШТ.</b></p>	<p>Комплект направляющих частичного выдвижения Quadro 25 SFD/L450 <b>2 компл.</b></p>	<p>Фиксатор правый Quadro <b>2 ШТ.</b></p>	<p>Фиксатор левый Quadro <b>2 ШТ.</b></p>						
<p>Саморез 3,0x13 <b>ш7</b> 4 ШТ.</p>	<p>Наконечник Н-5 <b>6 ШТ.</b></p>	<p>Винт 4x12 <b>в6</b> 4 ШТ.</p>	<p>Втулка Ø5x30-M4 <b>в16</b> 2 ШТ.</p>	<p>Саморез 3,5x16 <b>ш6</b> 8 ШТ.</p>	<p>Саморез 3,0x20 <b>ш28</b> 6 ШТ.</p>	<p>Держатель задней стенки пластиковый <b>6 ШТ.</b></p>	<p>Винт 6,3 x 13 <b>в5</b> 4 ШТ.</p>	<p>Евровинт 5x38 <b>8 ШТ.</b></p>	<p>Дистанцианатор Н=7 мм <b>д7</b> 4 ШТ.</p>	<p>Винт US4x13 <b>ш5</b> 4 ШТ.</p>	<p>Уголок крепежный <b>2 ШТ.</b></p>	<p>Втулка Ø5x24-M4 <b>2 ШТ.</b></p>	<p>Винт потайной M4x12 <b>4 ШТ.</b></p>	<p>Заглушка самокл. Ø20 <b>4 ШТ.</b></p>

