
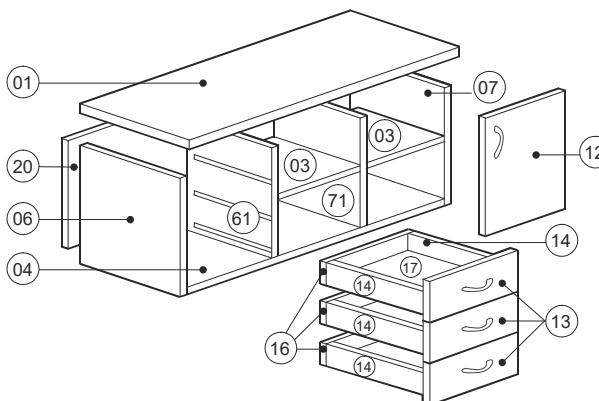


Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия. Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Стяжка эксцентриковая C6 заглушка 6шт 12шт	комплект направляющих L-450 правая. левая. 3компл.	Петля накладная в18 в17 в2 2шт.	Опора регул. ключ 1 шт. 5шт.	Ручка (128) с винтом M4x23 8шт.	шуруп 4x13 Ш5 22шт	Евровинт 5x38 6шт	Заглушка для стяжки CM-2 4шт	Стяжка Rafix tab 20 8шт	Болт Rafix 20 8шт	Стяжка CM-2 4шт	амортизатор под стекло 8шт.	саморез 3x10 в81 18шт	шкант 8x30 ш50 44шт
--	---	---	------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------


• Ручка и крепление к ней показаны условно, конкретно см.упаковочный лист

Тумба Т40

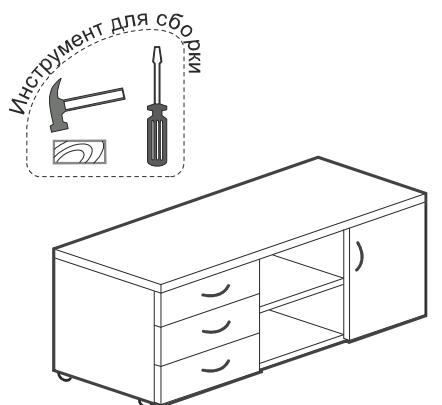


ВНИМАНИЕ! Не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом!

1

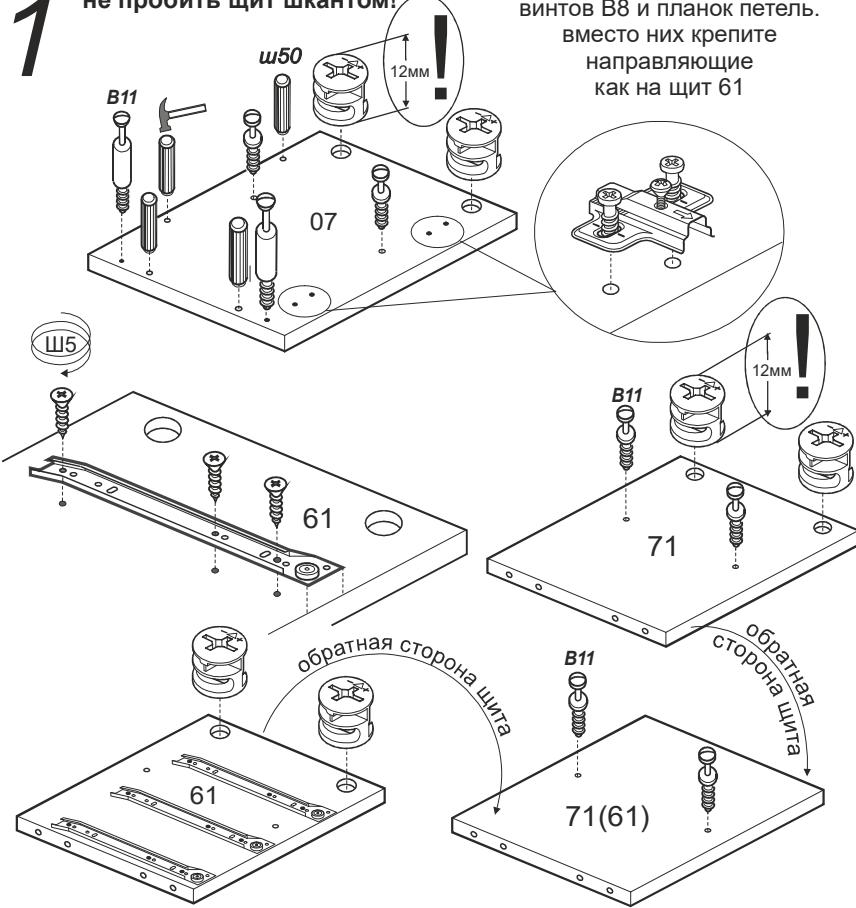


постановка фурнитуры на щит 06 аналогична щиту 07, за исключением винтов В8 и планок петель. вместо них крепите направляющие как на щит 61

2

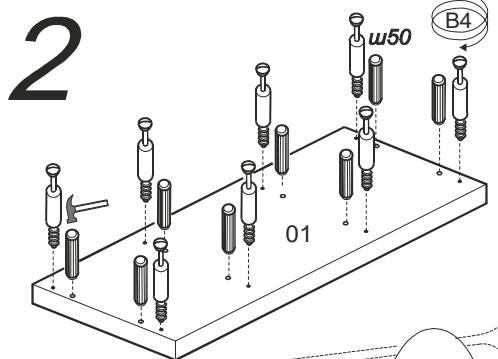

3

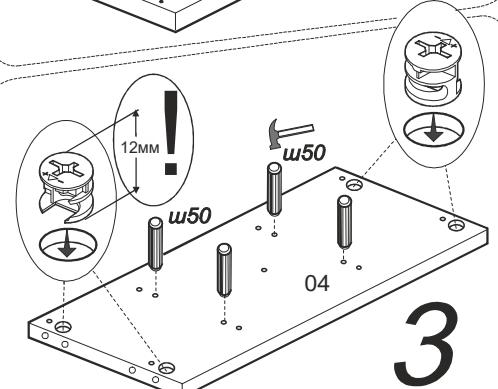

4

