

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на чистой и ровной поверхности!

ВНИМАНИЕ!

При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.



Тумба T7V






Саморез 3x16 ш6 16 шт.	Шкант Ø8x30 ш50 52 шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 34 шт.	Стяжка эксцентр. 15D C5 16 шт.	Заглушка самоклеящаяся Ø20 Z2 22 шт. Стяжка эксцентрик 15/12D C6 18 шт.	Винт потайной M4x12 4 шт.	Втулка Ø5x24-M4 2 шт.	Комплект направляющих частичного выдвижения Quadro 25 SFD/L400 6 компл.	Фиксатор правый Quadro 6 шт.	Фиксатор левый Quadro 6 шт.
Винт 4x12 в6 16 шт.	Втулка Ø5x30-M4 в16 8 шт.	Саморез 3,5x16 ш40 24 шт.	Саморез 3,0x20 ш27 12 шт.	Держатель задней стенки пластиковый 24 шт.	Винт 6,3 x 13 в5 8 шт.	Евровинт 5x38 18 шт.	Дистанциатор D7 H=7мм 16 шт.	Скрепка 12.2-A-06 4 шт.	Стяжка MVTON 2950 B16 B15 (Вариант) 2 шт.

Максимальная распределенная нагрузка:

- на 1 ящик - 10кг.

- на крышку (деталь 01) - 45кг.

Ручки показаны условно, крепление ручек см. в инструкции по установке ручек

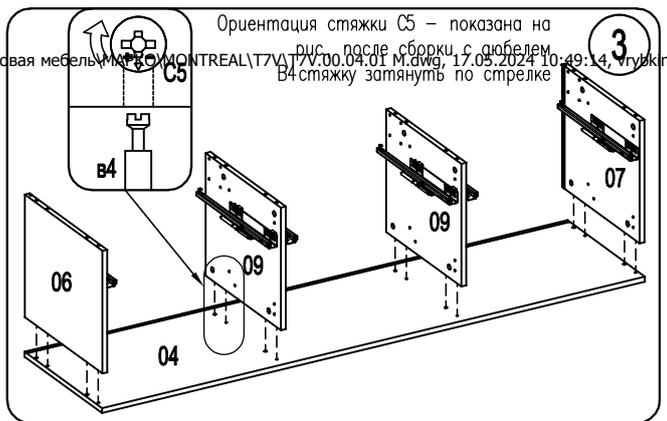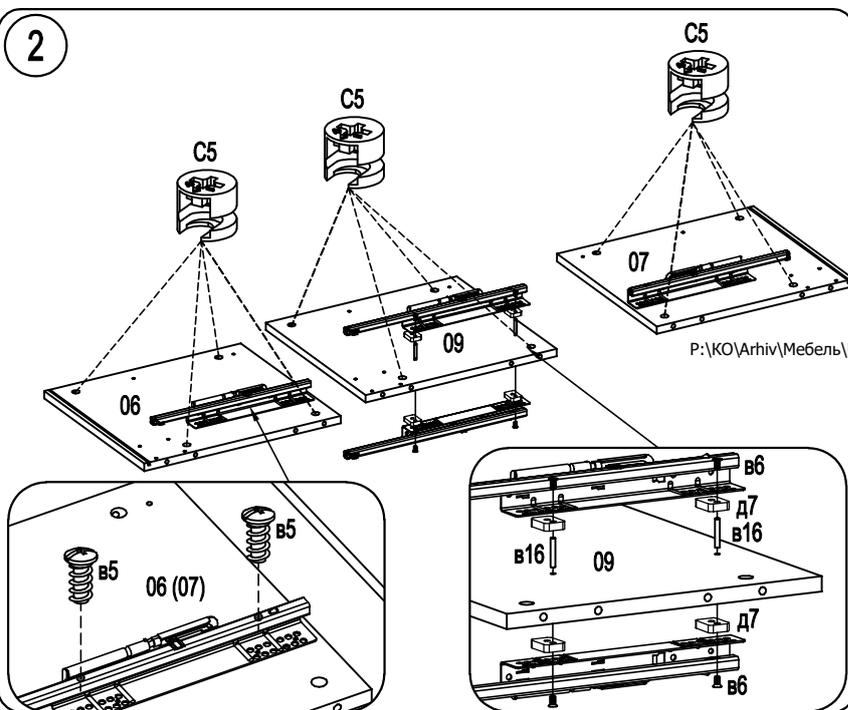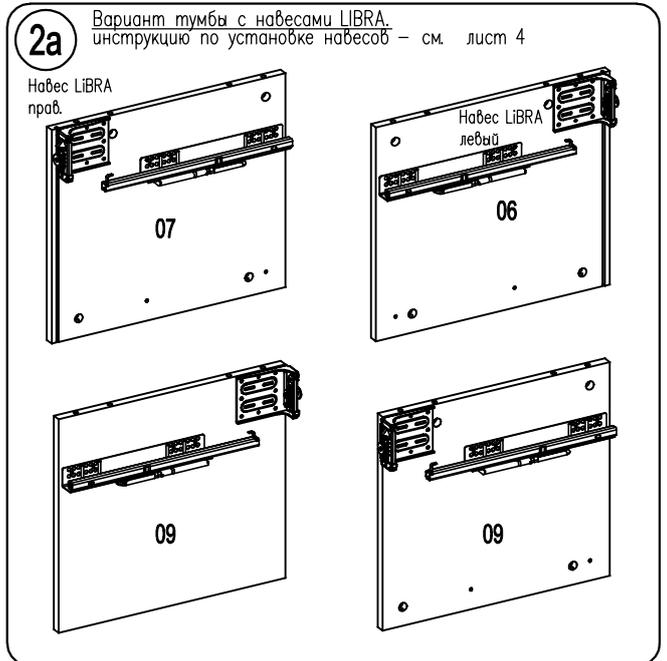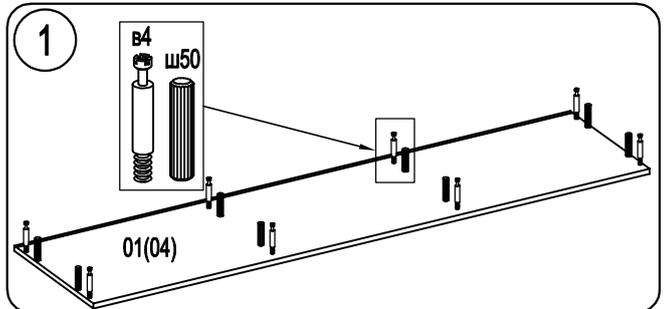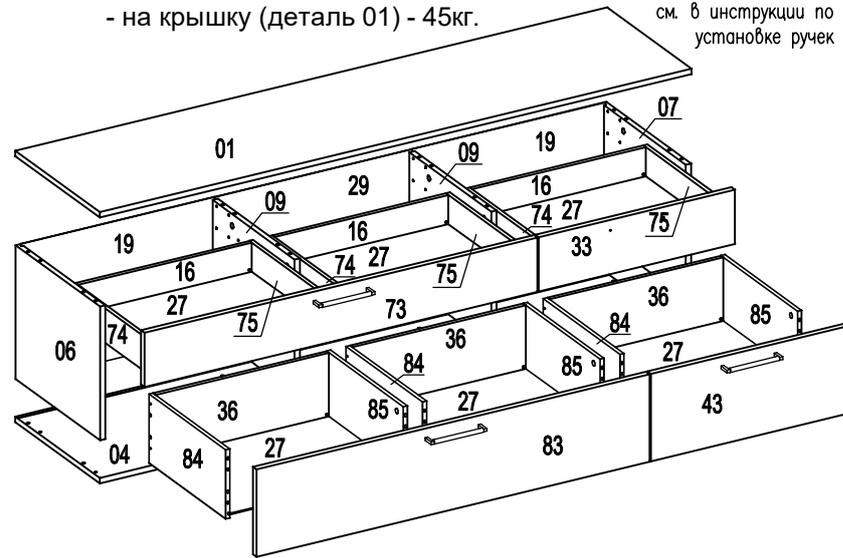

Ориентация стяжки C5 - показана на рис. после сборки, с дюбелем в4 стяжку затянуть по стрелке