

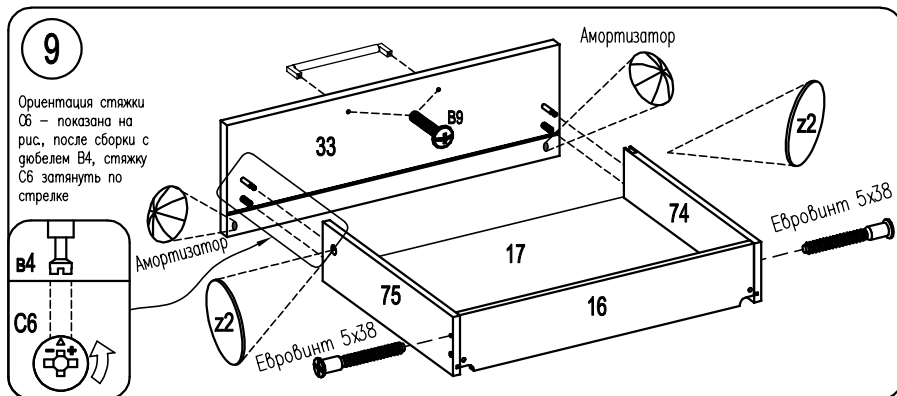
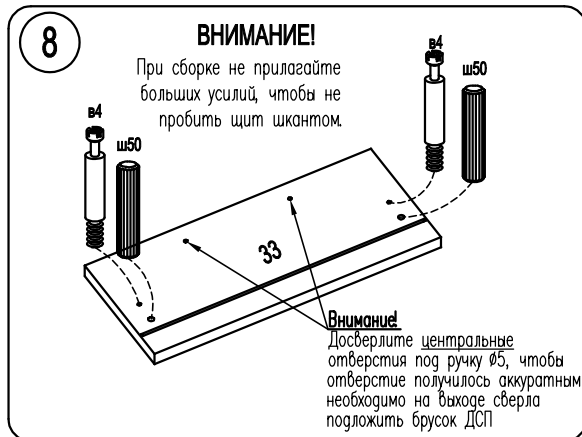


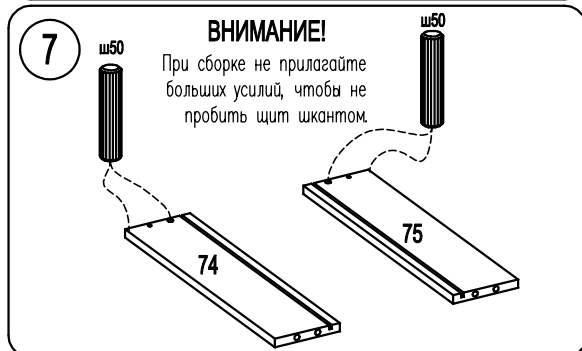

1. Прикрепить фиксаторы к передней стенке ящика саморезами 3,5x16(1)
2. Вывернуть фиксаторы по дну ящика.
3. Зафиксировать в этом положении саморезом 3,5x16(2)

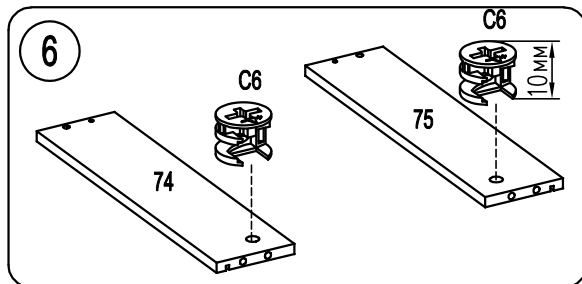