
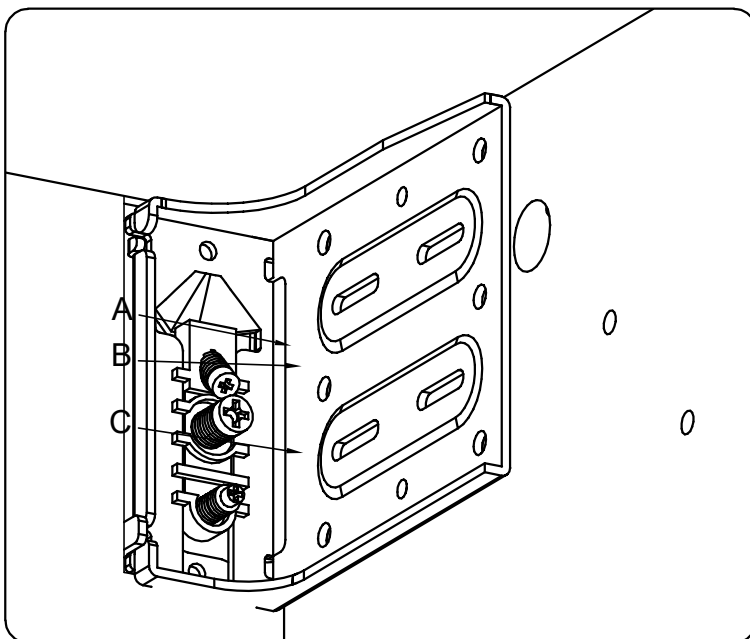
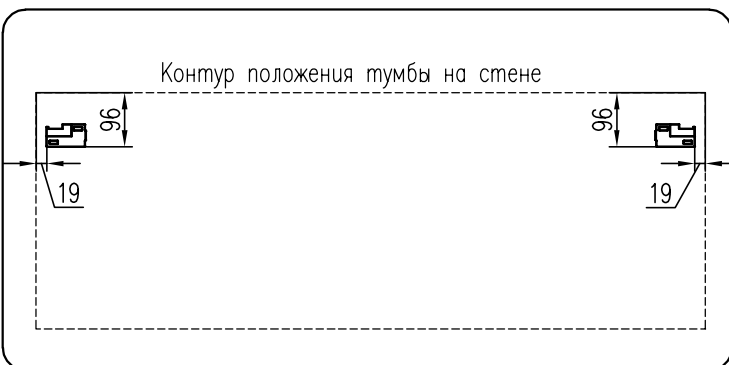
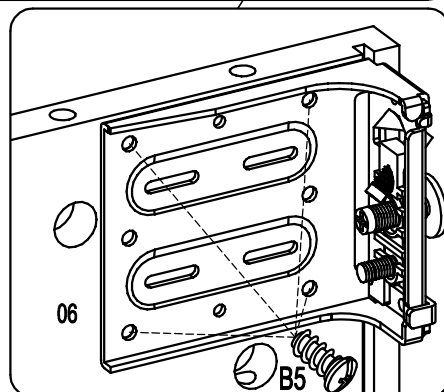
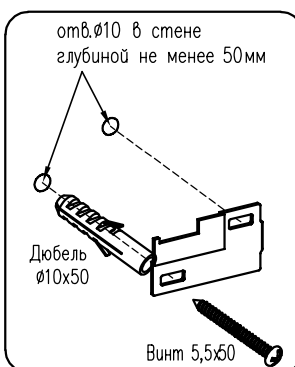
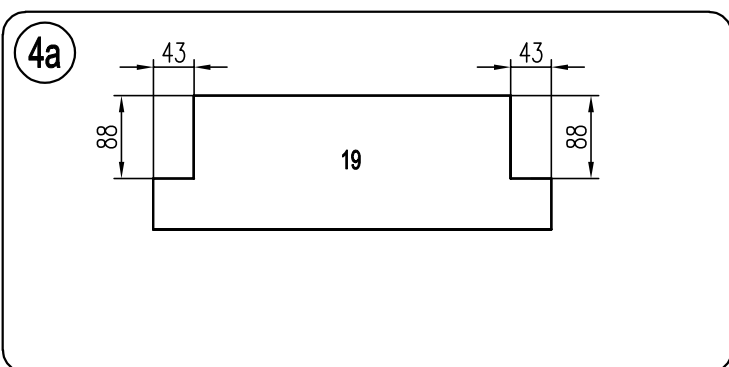
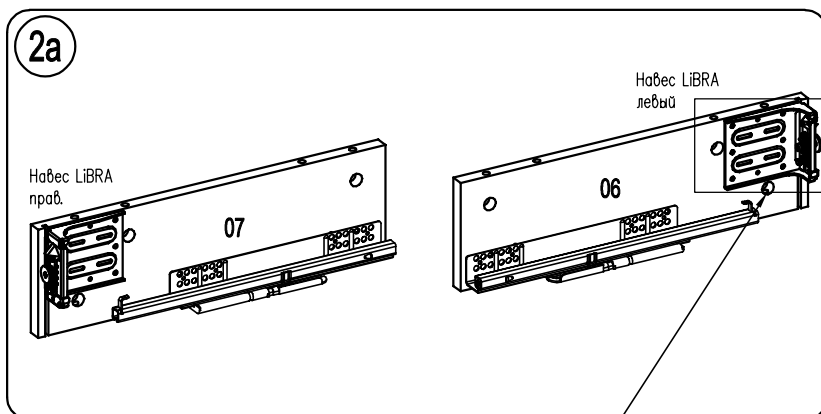


## Вариант установки тумбы на навесы

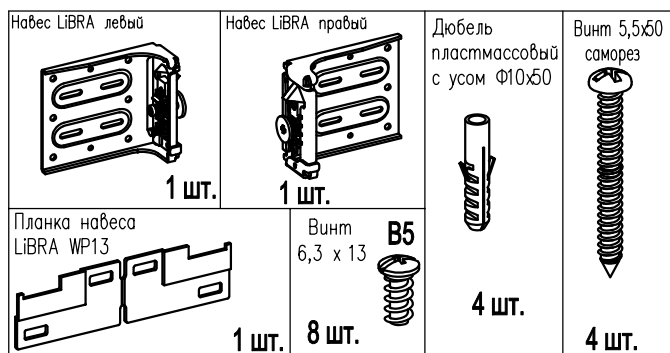

1. Перед сборкой корпуса установите навесы на вертикальные стенки 06 и 07.
  2. Перед сборкой корпуса в задней стенке 19 необходимо сделать вырезы под навесы по размерам, указанным на эскизе (см.п.4а).
  3. По планкам навески разметить отверстия под дюбель Ø10x50
  4. Установить дюбель Ø10x50, закрепить планки навески винтами 5,5x50
  5. Навесить и отрегулировать тумбу
- Винт А - регулировка по высоте  
Винт В - регулировка по глубине  
Винт С - фиксация навеса