









Тумба T9F

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x30 ш50 28 шт.	Гвоздь 1,6x25 45 шт.	Дюбель стяжки эксцентр. В4 20шт.	Стяжка эксцентр.15D C5 12 шт.	Заглушка самоклящаяся Ø20 Z2 8 шт. Стяжка эксцентрик 15/12D C6 8 шт.	Наконечник H-5 6 шт.	Стяжка MVTON 2950 2 шт.
Уголок крепежный 4шт.	Саморез US4,0x35KB 6 шт.	Винт M4x8 4 шт.	Втулка Ø5x30-M4 MTTOOA 056 2 шт.	Евровинт 5x38 8 шт.	Винт US 4x13KB 8 шт.	Винт 6,3x13 8 шт.
Дистанционер H=8 4шт.	Комплект направляющих част. выдвигания Quadro 25 SFD/L400 2 компл.	Фиксатор правый 2шт.	Ручка-скоба 2шт.	Винт 4шт.	Саморез 3,5x16 8 шт.	

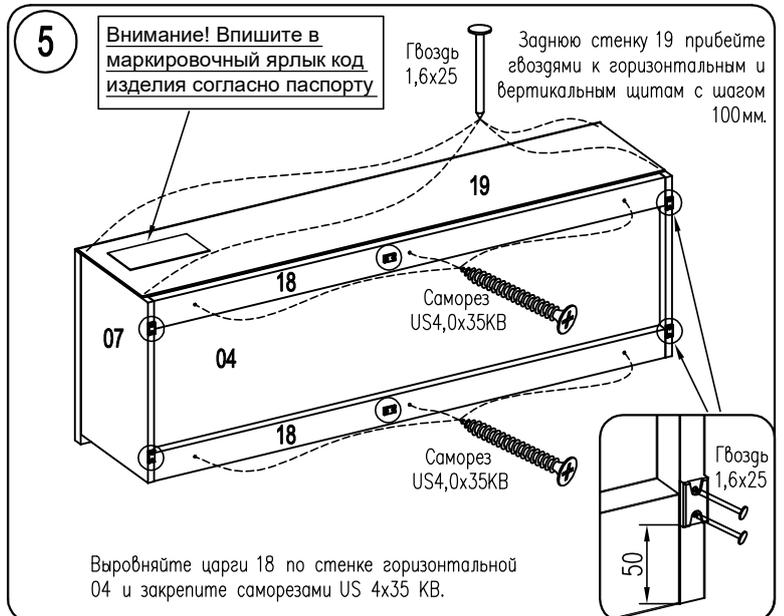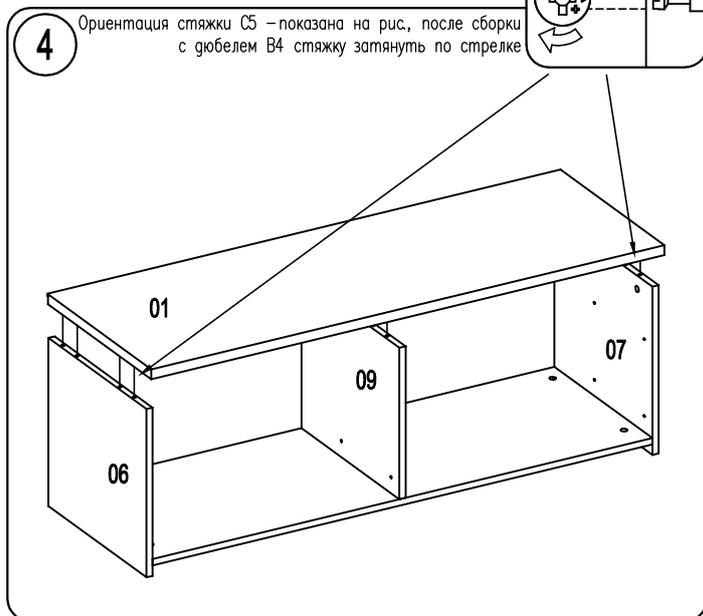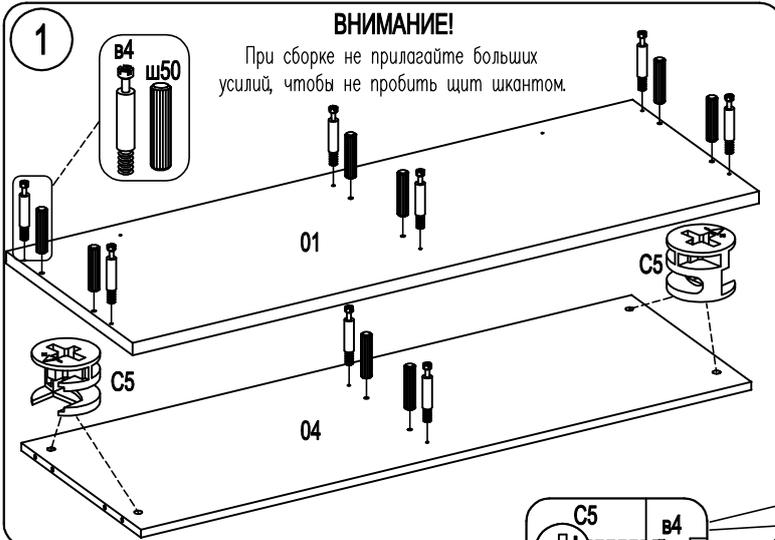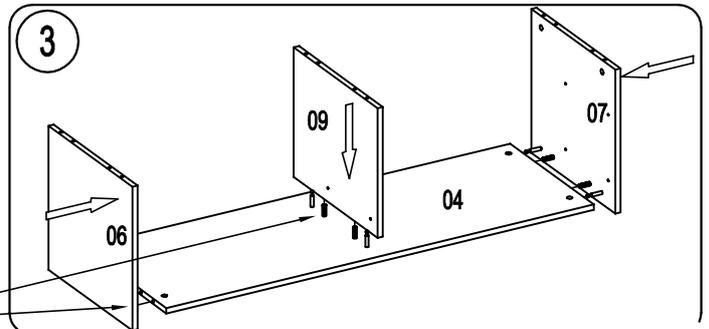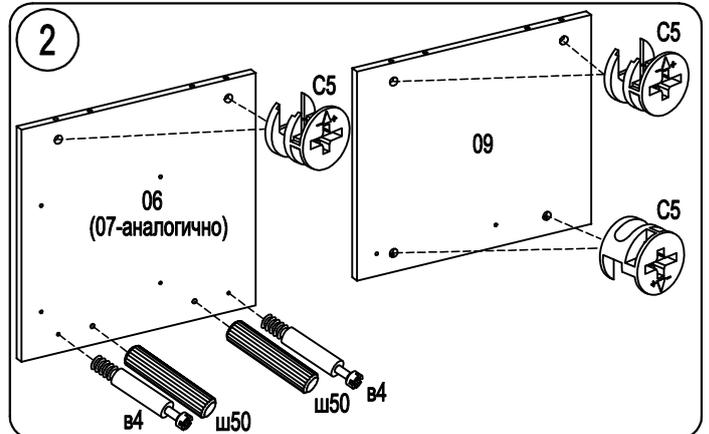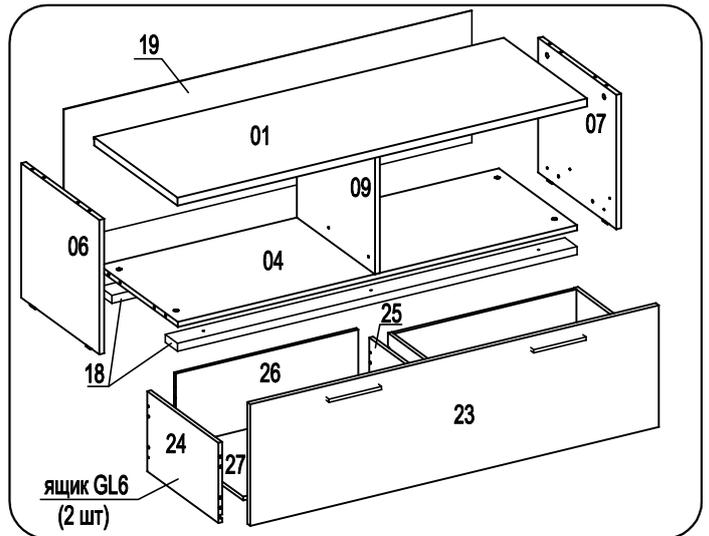

Выровняйте царги 18 по стенке горизонтальной 04 и закрепите саморезами US 4x35 KB.