
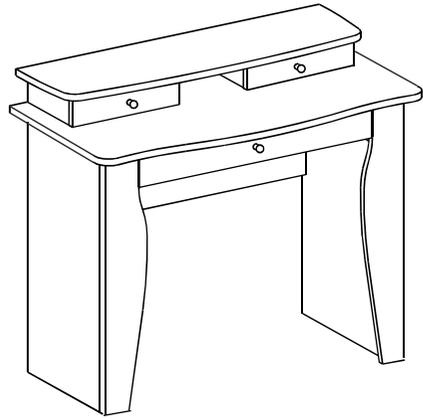



ЕАС СТОЛ X68

инструкция по сборке

Сборку производите на твердой и ровной поверхности
Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия



стяжка эксцентриковая  28шт.	стяжка СМ-2  8шт.	Накладка фетровая MFA00A4B3  8шт.	направляющие правая.  левая.  1 комплект	шкант 8x30  46шт.	гвоздь  8шт.	шуруп 4x13 ш5  12шт.	наконечник  4шт.	Ручка  3шт.	винт ø9  3шт.	клей  1шт.	Евровинт 5x38  2шт.
---	--	--	---	--	---	---	---	--	--	---	--

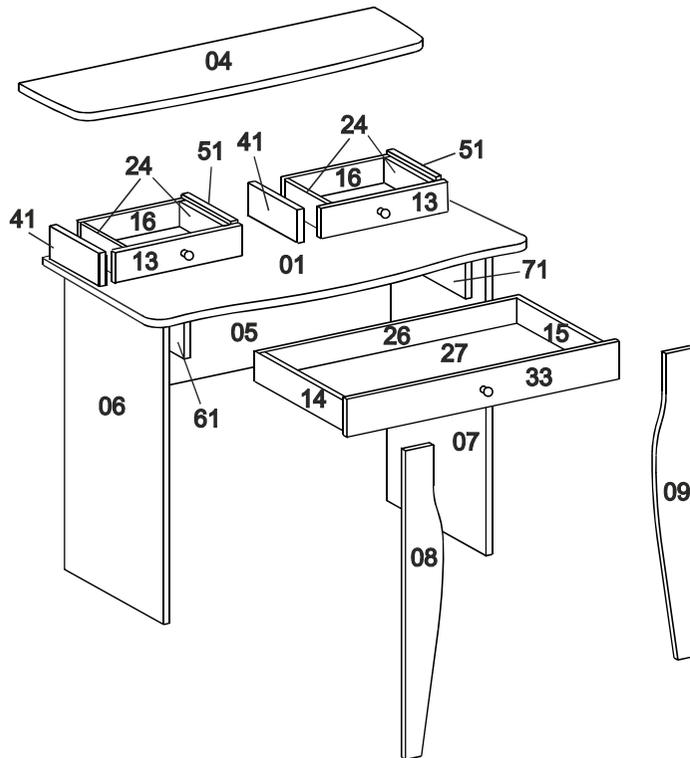

ВНИМАНИЕ!
При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом

ВНИМАНИЕ!
Впишите в маркировочный ярлык код изделия согласно паспорта

1

постановка фурнитуры на щит "06" аналогична щиту "07"

2

3

4

постановка фурнитуры на щит "71" аналогична щиту "61"

5

