



# СТОЛ X69

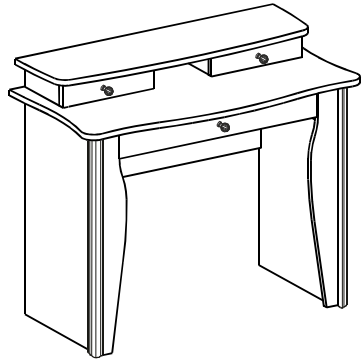

## инструкция по сборке

Сборку производите на твердой и ровной поверхности  
Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия



Евровинт 5x38  2шт.	Стяжка эксцентриковая  28шт.	Стяжка СМ-2  8шт.	Накладка фетровая MFA00A4B3  8шт.	Направляющие  1 комплект	Шканти  46шт.	Гвоздь  8шт.	Шуруп 4x13  12шт.	Наконечник  4шт.	Ручка  3шт.	Винт в9  3шт.	Саморез US4x30KB  6шт.	Клей  1шт.
---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	--	---

